

concept

Purificator și umidificator de aer



CA3000

RO

Mulțumire

Vă mulțumim pentru cumpărarea produsului marca Concept și vă dorim să fiți mulțumiți de produsul nostru pe întreaga durată de utilizare a acestuia.

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție și în întregime manualul de utilizare și păstrați-l pentru o consultare ulterioară. Asigurați-vă că și celelalte persoane care vor folosi produsul sunt familiarizate cu instrucțiunile prezentate în prezentul manual.

Parametrii tehnici	
Tensiune	220-240 V ~ 50/60 Hz
Putere consumată	85 W
Nivel zgomot	38 dB(A)
Gama de frecvențe	2412 - 2472 MHz
Puterea emițătorului (max.)	19 dBm

INDICAȚII IMPORTANTE PRIVIND SECURITATEA

- Nu utilizați aparatul în alt mod decât cel descris în prezentul manual.
- Înainte de prima utilizare îndepărtați de pe aparat întregul material de ambalare și materialele de marketing.
- Verificați dacă tensiunea rețelei de alimentare corespunde cu valoarea tensiunii înscrisă pe placa cu date a aparatului.
- Așezați aparatul numai pe o suprafață stabilă, departe de alte surse de căldură.
- Nu lăsați aparatul fără supraveghere în timp ce este pornit, eventual racordat la priza de curent electric.
- La conectarea aparatului la priza de curent și la deconectarea de la priza de curent, butonul de pornire/oprire trebuie să fie pe poziția oprit.
- Când scoateți aparatul din priză, nu trageți niciodată de cablu, ci prindeți de ștecă și scoateți-l prin tragere.
- Nu permiteți copiilor sau persoanelor cu dizabilități să manipuleze cu aparatul, folosiți-l în afara accesului acestora.
- Persoanele cu capacitatea motrică și percepția simțului redusă, cu capacitatea intelectuală insuficientă sau persoanele nefamiliarizate cu deservirea trebuie să folosească aparatul doar sub supravegherea unei persoane responsabile și familiarizate cu acesta.
- Acordați atenție sporită la folosirea aparatului în apropierea copiilor.
- A nu se permite folosirea aparatului drept jucărie.



- A nu se introduce niciodată degetele, creioanele și nici alte obiecte în orificiile aparatului.
- A nu se folosi niciodată aparatul fără grilaje de protecție.
- A nu se expune copiii mici și persoanele bolnave la fluxul direct de aer.
- A nu se acoperi aparatul.
- Nu atârnați nimic pe aparat și nici nu puneți nimic în fața acestuia.
- Aparatul trebuie utilizat numai în poziția verticală.
- A nu se folosi aparatul în apropierea dușurilor, căzilor, a chiuvetelor sau a piscinelor.
- A nu se folosi aparatul într-un mediu umed sau prăfos.
- A nu se folosi aparatul într-un mediu cu gaze explozive sau substanțe inflamabile (solvenți, vopsele, adezivi etc.).
- Înaintea montării sau a demontării aparatului a se deconecta cablul de alimentare din priza de curent electric.
- Înainte de curățare și după utilizare a se opri aparatul și a se deconecta de la priza de curent electric.
- Păstrați aparatul curat, nu lăsați nici un obiect să pătrundă prin grilă în aparat. Acestea ar putea cauza accidente grave, scurtcircuitarea, deteriorarea aparatului sau incendiul.
- Nu folosiți substanțe abrazive sau chimic agresive pentru a curăța aparatul.
- Nu folosiți niciodată aparatul care are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorate, asigurați neîntârziat eliminarea defectului de către un service autorizat.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta nu funcționează corespunzător, dacă a căzut, dacă este deteriorat sau a fost expus vreunui lichid. Predați-l pentru testare și reparare la un service autorizat.
- Aparatul nu este destinat folosirii în aer liber.
- Aparatul este potrivit doar pentru utilizare casnică, nu este destinat uzului comercial.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile ude sau umede.
- Nu cufundați cablul de alimentare, ștecărul sau aparatul în apă și nici într-un alt lichid.
- Nu reparați aparatul prin forțe proprii. Apelați la un service autorizat.

- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta de 8 ani și peste și de către persoanele cu dizabilități fizice sau capacitate mentală redusă sau experiență și cunoștințe insuficiente, dacă sunt supravegheate sau au fost familiarizate cu folosirea aparatului în siguranță și realizează eventualele pericole. Curățarea și întreținerea efectuată de către utilizator nu poate fi exercitată de către copii care nu au vârsta de peste 8 ani și nu sunt supravegheați. Copiii sub 8 ani trebuie să mențină distanța de siguranță față de aparat și cablu de alimentare. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Nu alimentați apă în aparat în timp ce este în priză, mai întâi deconectați-l de la sursa de energie electrică.
- A nu se direcționa ieșirea umidității direct spre perete.
- A nu se înclina, goli și nici muta NICIODATĂ aparatul pe timpul funcționării.
- Înaintea mutării aparatului și a manipulării cu rezervorul de apă a se deconecta întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică.
- A nu se turna apa în alte orificii ale aparatului, a se turna doar în rezervorul de apă.
- Umiditatea prea mare din încăperea poate să cauzeze condensarea apei pe geamuri și mobilier. În cazul în care se întâmplă acest lucru, nu continuați să utilizați aparatul pentru umidificarea aerului.

În cazul în care nu respectați instrucțiunile producătorului, o eventuală reparație nu poate fi considerată ca și reparație de garanție.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Carcasă frontală
2. Intrarea aerului (pe ambele părți)
3. Panou de comandă și ecranul displayului
4. Ieșire aer
5. Indicatorul calității aerului
6. Mâner
7. Rezervor de apă
8. Ecranul displayului
9. Panou de comandă

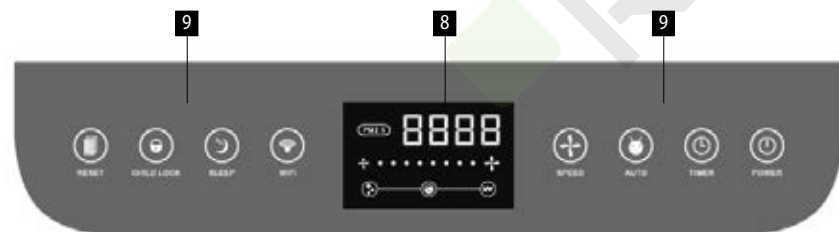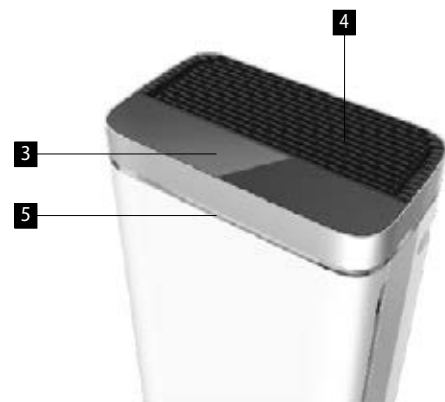

CARACTERISTICI

Prefiltru (Fig. 1)

Filtrarea primară folosește filtru din aliaj de aluminiu amplasat în prefiltru. Este utilizată în special pentru filtrarea prafului mai mare de 5 microni, inclusiv a particulelor mari de praf, grăsime, polen, reziduuri din aer și a altor substanțe poluante. Poate fi spălat și reutilizat de mai multe ori.

Filtru Cold Catalyst (Fig. 2)

- Reacția de descompunere catalitică a catalizatorului la rece nu necesită radiații UV, temperatură înaltă sau presiune ridicată. Într-un mediu de viață normal, efectul catalitic poate juca un rol în controlul poluării aerului.
- Componentele principale ale catalizatorului la rece provin din aditivii care se găsesc în alimente și produse farmaceutice. Este netoxic, necoroziv și neinflamabil. În condiții normale de temperatură, reacția catalitică poate elimina formaldehidă, benzen, xilen, TVOC și alte gaze nocive. Reacția produce apă și dioxid de carbon. Nu provoacă nicio poluare secundară. Este un produs sigur și ecologic de cel mai înalt nivel, potrivit pentru o casă sănătoasă.
- În timpul reacției catalitice, catalizatorul la rece nu este implicat direct în reacție. Catalizatorul la rece nu se modifică și nici nu se pierde. Din acest motiv, fără o deteriorare exterioară filtrul va fi eficient timp de mai mult de cinci ani. În principiu, se sincronizează cu eliberarea de lungă durată a formaldehidei.

Filtru de carbon activ (Fig. 2)

Carbonul activ conține aditivi foarte eficienți. Are proprietăți bune de absorbție și captare.

Filtru antibacterian din bumbac (Fig. 3)

Filtrul antibacterian este un filtru precis care captează particule cu diametru de 5 microni. În același timp, în filtru este adăugat un agent antibacterian care poate ucide eficient mai mult de 99% din orice bacterii din aer.

Filtru HEPA foarte eficient (Fig. 3)

Filtrul HEPA eficient filtrează peste 99% din bacteriile aeriene, fum și particule de praf cu mărime de 0,3 micrometri. În combinație cu filtrul multifuncțional, filtrul HEPA poate filtra particule microscopice cu diametru de peste 20 de nanometri, inclusiv ciuperci bacteriene, praf, alergeni și unele virusuri, în timp ce filtrează fumul. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, virusul gripei aviare, virusul gripal și Legionella sunt mai mari de 20 de nanometri. Filtru HEPA este capabil să filtreze aceste bacterii.

Lumină UV de sterilizare

Datorită lungimii de undă a UV de 365 nanometri, sterilizarea UV poate ucide diferite bacterii din aer. Lampa UV de dezinfectare se utilizează de obicei pentru dezinfectarea aerului, a suprafeței și a apei. Este capabilă să purifice aerul, să îndepărteze mirosurile învechite și să creeze o anumită cantitate de anioni. Datorită acestui fapt aerul este curat și împiedică răspândirea virusurilor în aer sau pe suprafețe.

Purificator anionic

Eliberează în aer cantități mari de anioni, care adaugă apoi moleculele de oxigen în mantaua lor externă pentru a obține o încărcare negativă. Are o capacitate extraordinară de a se combina cu praful zburător încărcat pozitiv, fumul, bacteriile și virusurile din interiorul clădirilor. Datorită acestui fapt reziduurile liber zburătoare vor cădea, curățând astfel aerul și mediul fără a dăuna oamenilor. Aceste particule ultrafine sunt greu de filtrat cu echipamente mecanice convenționale. Anionii din aer au o capacitate specială de a capta aceste substanțe nocive. Cu cât dimensiunea particulelor este mai mică, cu atât viteza de captare este mai mare. Este un mod eficient de a elimina aceste substanțe poluante.



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

INSTALAREA FILTRULUI

Scoaterea filtrului din ambalajul din plastic

1. Îndepărtați carcasa frontală.
 2. Îndepărtați filtrele.
 3. Schimbați filtrele din ambalaj.
- Înainte de utilizare desprindeți ambalajul din plastic de pe filtre.

Instalarea filtrului și a carcasei frontale.

1. Există diferențe între interiorul și exteriorul filtrului de praf 1 (filtrul antibacterian din bumbac și filtrul HEPA).
Atenție: Partea cu mâner ar trebui să fie pusă înspre afară.
 2. Există diferență între partea interioară și exterioară a filtrului de absorbție 2 (filtrul cu cărbune activ și filtrul catalizatorului la rece).
Atenție: Partea cu mâner ar trebui să fie pusă înspre afară.
 3. Există diferență între partea interioară și exterioară a filtrului frontal (prefiltru).
Atenție: Partea cu mâner ar trebui să fie pusă înspre afară.
 4. Puneți carcasa frontală.
- Dacă panoul frontal este descoperit, aparatul nu pornește.

PREGĂTIRE PENTRU UMIDIFICARE

1. Scoateți rezervorul de apă de pe partea laterală a purificatorului.
2. Scoateți filtrul de umidificare din ambalaj.
3. Introduceți filtrul de umidificare în rezervorul de apă.
4. Deschideți dopul de cauciuc al intrării.
5. Prin acest orificiu puneți aproximativ 1 l de apă rece și umpleți rezervorul de apă cam la 80%.
6. După umplere cu apă închideți dopul.
7. Introduceți rezervorul înapoi în purificator.
8. Acest aparat are funcția de umidificare pe baza evaporării.

Dacă puneți apă în rezervor, aparatul va genera automat vapori de apă. Efectul de umidificare depinde de viteza de circulare a aerului și funcționează mai bine atunci când aparatul funcționează la o treaptă de viteză mai mare. Dacă nivelul de apă scade, indicatorul va lumina intermitent, iar aparatul va lucra normal. Dacă rezervorul de apă se scoate, indicatorul va rămâne să lumineze iar aparatul va înceta să funcționeze.

FUNCȚII

Pornire

Atunci când aparatul este conectat și în modul stand-by, cu ajutorul butonului „POWER” îl porniți. La o altă apăsare a acestui buton aparatul trece în modul stand-by. (În modul stand-by culoarea este roșie, când aparatul este pornit verde.)

Selectarea modului de funcționare

La apăsarea butonului „AUTO” atunci când aparatul este pornit va începe să funcționeze generatorul de ioni negativi iar lampa germicidă și treapta de viteză se modifică în funcție de datele de pe senzor. (La funcționare în modul automat indicatorul va rămâne aprins, în cazul contrar va fi stins.) Atenție: dacă utilizatorul modifică viteza de circulare a aerului în modul automat, aparatul automat va ieși din acest mod.

Relații între treapta de viteză selectată și valoarea PM 2,5 PM=particule solide					
Treapta de viteză	Valoarea PM 2,5	Culoare deschisă	Treapta de viteză	Valoarea PM 2,5	Culoare deschisă
1	0-50	Verde	5	121-140	Galben
2	51-80		6	141-160	
3	81-100	Albastru	7	161-300	Roșie
4	101-120		8	301-500	

TIMER: Atunci când aparatul este pornit, la fiecare apăsare a butonului „TIMER” se adaugă la temporizator 1 oră. Când suma atinge 12 ore, o altă apăsare oprește temporizarea. (La funcționare în modul de temporizare indicatorul va rămâne aprins, în cazul contrar va fi stins.)

NEGATIVE ION: Atunci când aparatul este pornit, la apăsarea butonului „negative ion” este pornit modul de ioni negativi, printr-o altă apăsare se oprește. (La funcționare în modul de ioni negativi indicatorul va rămâne aprins, în cazul contrar va fi stins.)

RESET: Aparatul are o funcție de anunțare periodică la schimbarea filtrului, aceasta fiind la fiecare 320 și 1.500 de ore. La fiecare 320 de ore indicatorul de pe panou va lumina intermitent, informează pe utilizator în privința curățării filtrului nr. 1. După curățare apăsați butonul „RESET” timp de 5 secunde, după aceasta indicatorul va înceta să lumineze intermitent. La fiecare 1.500 de ore indicatorul rămâne să lumineze, pentru a informa pe utilizator în privința reînnoirii filtrului nr. 2 și nr. 3. După aceasta apăsați butonul timp de 5 secunde pentru a anula temporizarea. A doua funcție a butonului „RESET”: Cu aparatul pornit, apăsați acest buton pentru a vizualiza pe ecran durata totală de funcționare în ore. Astfel se poate controla durata de funcționare. Deoarece pe display pot fi vizualizate doar trei caractere, mai întâi sunt afișate miile, apoi sutele, zecile, iar la urmă unitățile. Citiți-le vă rugăm împreună.

SLEEP: La apăsarea butonului „SLEEP” atunci când aparatul este pornit, după 5 secunde acesta va trece în modul de somn. În modul de somn toate luminile sunt stinse, iar aparatul funcționează la prima treaptă de viteză. La apăsarea a oricărui buton îl veți trezi, iar apoi prin apăsarea butonului „SLEEP” veți opri modul de somn, sau apăsați butonul „SPEED -” / „SPEED +” / „AUTO” pentru terminare după trezire.

CHILD LOCK: La apăsarea butonului „CHILD LOCK” atunci când aparatul este pornit veți bloca toate butoanele. Pe această durată nici un buton nu va reacționa la apăsare, în timp ce aparatul va funcționa mai departe potrivit setării anterioare. Apăsați butonul „CHILD LOCK” timp de 5 secunde, astfel aparatul va ieși din acest mod. (La funcționare în modul de blocare pentru copii, indicatorul va rămâne aprins, în cazul contrar va fi stins.)

SPEED +/-: Cu aparatul pornit, apăsați butonul „SPEED” pentru setarea vitezei de circulare a aerului. Patru trepte de viteză se schimbă de la cea mai mică spre cea mai mare. După modificarea manuală treptei de viteză motorul nu va mai fi controlat de senzor și va lucra doar în poziția treptei de viteză actual setate (funcția automată a vitezei de circulare a aerului va fi anulată).

WIFI: Intrati în modul APP: în modul stand-by apăsați și țineți apăsat butonul WiFi, indicatorul butonului va începe să lumineze intermitent, apoi va trece în modul de atribuire a rețelei. După atribuirea cu succes a rețelei butonul WiFi se va aprinde.

Oprire

Dacă pe timpul funcționării apăsați butonul de alimentare de pe panoul de comandă, aparatul va trece în modul stand-by iar indicatorul se va înroși.

Telecomanda

Purificatorul de aer este dotat cu telecomandă alimentată cu baterii buton. În cazul în care nu veți folosi telecomanda un timp mai îndelungat, scoateți bateriile.

Atenție: butoanele de pe telecomandă corespund butoanelor de pe panoul de comandă. Funcțiile și metoda de funcționare este în principiu aceeași.

Atenție: La prima utilizare deschideți capacul bateriilor, îndepărtați banda de protecție și puneți la loc capacul bateriilor. În cazul contrar, fără alimentare telecomanda nu va funcționa.

UTILIZARE

Mod automat: Cu aparatul conectat, apăsați treptat butoanele „power” și „auto”, apoi acesta poate să funcționeze sub control inteligent. Viteza motorului la aparat se va adapta automat valorilor PM 2,5 colectate de senzor. Acest mod poate fi utilizat în majoritatea situațiilor.

Mod forțat: Cu aparatul conectat, apăsați butonul „power”. Prin apăsarea butonului „wind speed” selectați treapta de viteză, după aceasta porniți sau opriți generatorul de ioni negativi și lampa germicidă UV. Acest mod este potrivit atunci când este nevoie de curățare forțată. În acest mod aparatul nu poate schimba treapta de viteză.

Mod de noapte: În cele două moduri de mai sus, aparatul funcționează la prima treaptă de viteză până ce nu apăsați butonul „sleeping” și asigurați-vă că nu generează zgomot care să vă deranjeze. În modul automat trece în mod de somn atunci când mediul înconjurător care este detectat de senzor se întuneacă.

Modul de temporizare: În cele trei moduri de mai sus și după apăsarea butonului „timing” și setarea timpului de funcționare, aparatul începe număratoarea inversă a timpul setat. La expirarea timpului setat aparatul se oprește. Dacă trebuie să anulați număratoarea inversă, țineți apăsat butonul până ce timpul afișat indică 12 ore, apoi printr-o altă apăsare anulați acest mod.

Modul de blocare pentru copii: În cele patru moduri de mai sus, la apăsarea butonului „child lock” aparatul trece în modul de blocare pentru copii. Înaintea părăsirii acestui mod, orice operațiune introdusă prin panoul de comandă sau telecomandă nu va fi valabilă. Acesta poate fi părăsit prin apăsarea butonului „child lock” timp de 3 secunde sau prin deblocarea butonului de pe telecomandă.

ÎN TIMPUL INSTALĂRII

- Nu amplasați aparatul la lumina solară directă, în fața orificiilor frontale ale aerului condiționat și nici în locurile de încălzire. S-ar putea ajunge la deformare, deteriorare, schimbarea culorii sau defecțiunea aparatului ca atare.
- Pentru o circulație eficientă în încăpere, puneți aparatul aproximativ la 30 cm sau mai mult față de pereți sau alte obiecte. Pentru o funcționare eficientă a se păstra un spațiu de minim 20 cm față de peretele posterior al aparatului.
- Nu puneți pe purificator obiecte, acest lucru poate cauza defecțiune. Aveți grijă să nu puneți pe acesta magneți și nici alte corpuri metalice.
- Nu acoperiți intrarea sau ieșirea ventilației. De exemplu, nu așezați niciun obiect pe partea superioară a orificiului de suflare a aerului sau în fața orificiului de intrare a aerului.

ÎNȚREȚINERE OBLIGATORIE

- Dacă apare oricare dintre următoarele situații, opriți imediat aparatul (se poate ajunge la electrocutare, apariția de scântei sau fum):
 - Zgomot special și vibrații pe timpul funcționării.
 - Aparatul este neobișnuit de fierbinte sau produce un miros de ars.
- Curățați periodic priza. În cazul în care în aceasta este praf sau umiditate, acest lucru poate cauza deteriorare. S-ar putea ajunge la incendiu.
 - Deconectați cablul de alimentare și ștergeți-l cu o cârpă.
 - În cazul în care aparatul nu va fi folosit timp mai îndelungat, deconectați cablul de alimentare.
- Înaintea întreținerii electrice, nu uitați să deconectați aparatul de la sursa de energie electrică. Aparatul poate să pornească brusc și poate provoca accident sau electrocutare.
- Racordați corect cablul de alimentare la priza de curent. Dacă ștecărul nu este introdus corect, poate cauza supraîncălzire, ceea ce poate duce la electrocutare sau chiar la incendiu. Nu folosiți un ștecăr deteriorat sau priză nefixată corespunzător.
- Scoateți ștecărul din priză de partea ștecărului destinată acestui scop. Tragerea de cablul de alimentare pentru a scoate ștecărul de alimentare poate cauza deteriorarea cablului de alimentare, electrocutare, scurtcircuit sau incendiu.
- Dacă apare oricare dintre următoarele situații, opriți imediat aparatul și contactați un service:
 - Înterupătorul nu funcționează.
 - Cablul de alimentare este neobișnuit de fierbinte.
 - Ați înregistrat sunete sau vibrații neobișnuite.
 - Orice alte anomalități sau defecțiuni.
- Pentru a evita electrocutarea, aparatul ar trebui să fie demontat numai de un personal de specialitate.

CURĂȚARE ȘI ÎNȚREȚINERE

Prefiltru (aproximativ de două ori pe lună)

- Curățați suprafața filtrului cu ajutorul unui aspirator sau spălați-o cu apă. Lăsați să se usuce bine.

Filtru cu cărbune activ, filtr cold catalyst (aproximativ o dată la două luni)


- Curățați praful de pe partea frontală cu ajutorul unui aspirator.
- Puneți filtrul într-o zonă aerisită, ceea ce permite dispersarea gazelor periculoase și a germenilor nocivi. Nu expuneți excesiv radiațiilor solare.
- Filtrul este fragil. Nu apăsați pe el prea tare în timpul aspirării.
- Nu folosiți apa pentru curățarea acestui filtru.

Filtru antibacterian din bumbac, HEPA (aproximativ o dată la două luni)

- Puneți filtrul într-o zonă aerisită, ceea ce permite dispersarea gazelor periculoase și a germenilor nocivi. Nu expuneți excesiv radiațiilor solare.
- Nu folosiți apa pentru curățarea acestui filtru.


Curățarea și întreținerea generatorului de anioni

- În momentul în care auziți că aparatul emite un zgomot de scârțâire, folosiți ca instrument de curățare peria nr. 1 sau nr. 2. Introduceți peria prin fereastra de ventilație deasupra capului anionic de emisie.
- Curățați periodic praful peste tot în jurul capului de emisie.

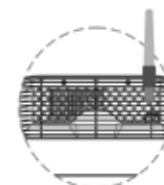

Senzor de particule (aproximativ o dată la două luni)

- Pentru îndepărtarea impurităților ștergeți periodic lentilele cu un tampon de vată uscat. Umiditatea sau resturile de fum de tutun pot cauza să nu mai funcționeze corect. Mai întâi desprindeți carcasa senzorului de particule și ștergeți lentilele cu un tampon de vată uscat.
- Nu introduceți tamponul de vată în alt loc decât în zona lentilei.
- Verificați dacă ați deconectat cablul de alimentare.
- Dacă nu vedeți bine, luminați locul.

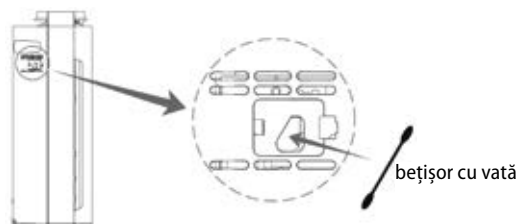**Notă**

- Înainte de curățării și a întreținerii deconectați cablul de alimentare.
- Nu exploatai aparatul fără filtru. Nu va fi capabil să elimine praful. Praful din aparat poate cauza defecțiune.
- În cazul în care nu veți folosi aparatul un timp mai îndelungat, deconectați-l de la rețea. Energia este consumată și în modul stand-by.
- În funcție de locul și modul în care folosiți purificatorul, poate va fi necesar să înlocuiți filtrele mai devreme (de exemplu, o gospodărie cu un număr ridicat de fumători sau zonă cu poluarea mai mare a aerului). În cazul în care filtrarea nu este vizibilă, schimbați filtrul.


SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

Defecțiuni obișnuite, descrierea codului de eroare și metoda de eliminare a problemelor.

Defecțiunea	Cauza	Soluția
Nu poate fi pornit sau apăsat butonul, fără reacție.	Este conectat cablul de alimentare?	Conectați cablul de alimentare
	Este acoperit purificatorul?	Închideți carcasa frontală.
	Este amplasat purificatorul vertical pe sol?	Amplasați purificatorul pe o suprafață dreaptă.
	Este purificatorul în modul blocării pentru copii?	Dacă apare pe display „child lock”, țineți apăsat butonul child lock/ reset timp de 5 secunde pentru dezactivare.
Aerul este murdar, însă indicatorul calității aerului semnalizează „verde”. Indicatorul calității aerului rămâne „roșu” și la o funcționare fără întrerupere.	Este amplasat purificatorul într-un loc unde nu poate să absoarbă ușor aerul murdar (praful)?	Mutați-l într-un alt loc.
	Nu este murdar senzorul de particule?	Curățați senzorul de particule.
Pe timpul funcționării se aude batere sau puiure.	Nu este prea mult praf pe generatorul de anioni?	Curățați generatorul de anioni.
Mirosul aerului ieșit este neplăcut.	Nu este impurificat filtrul?	Curățați filtrul.
	A fost schimbat filtrul după o perioadă mai lungă?	Schimbați filtrul.
Purificatorul funcționează o durată mai lungă, însă calitatea aerului nu se îmbunătățește semnificativ.	A fost îndepărtat ambalajul de plastic de pe filtru?	Înainte de utilizare îndepărtați ambalajul din plastic de pe filtru.
	Este corectă ordinea filtrelor?	
Pe display este afișat F1 sau F2.		Opriți imediat aparatul și contactați un service.
Aparatul trece imediat în modul de somn.		Opriți imediat aparatul și contactați un service.

CONTROL PRIN APLICAȚIE

Înainte ca aparatul să poată fi controlat prin aplicație, trebuie împerecheat cu telefonul dumneavoastră și trebuie să aibă acces la rețeaua dumneavoastră WiFi.

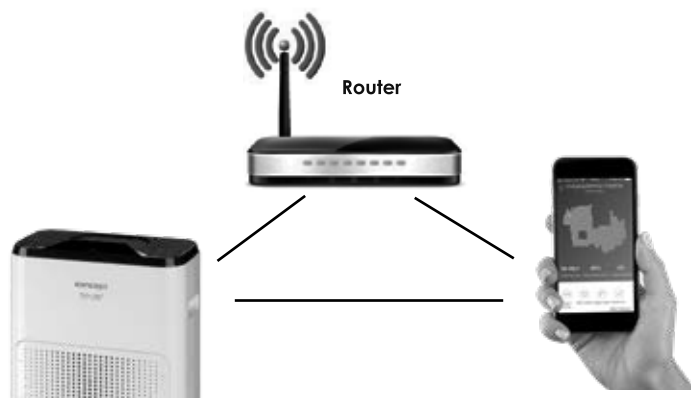

Distanța recomandată la setare: mai puțin de 4 metri

Asigurați-vă că purificatorul de aer, routerul și telefonul mobil al dumneavoastră sunt aproape unul de altul, în așa fel încât împerecherea să poată să decurgă fără probleme.

Descărcarea și instalarea aplicației

1. Scanați codul QR de mai jos (fig. 4) sau căutați aplicația „Concept Home” pe Google Play sau App Store și descărcați-o în telefonul dumneavoastră (fig. 5)
2. Dacă aveți deja Concept Home, lansați aplicația, logați-vă și continuați la instrucțiunile pentru împerechere.
3. Dacă sunteți un utilizator nou, înregistrați-vă (fig. 6). Continuați potrivit instrucțiunilor, până la introducerea codului de verificare și terminați înregistrarea. (fig. 7)
4. Continuați mai departe potrivit instrucțiunilor și creați o familie (fig. 8).



fig. 4



fig. 5

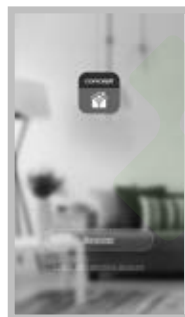


fig. 6



fig. 7

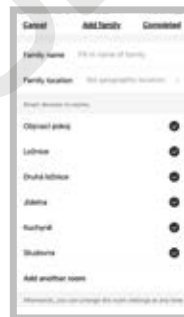


fig. 8

Instrucțiuni de împerechere a aparatului

1. La început trebuie să fiți conectați la rețeaua dumneavoastră WiFi.
2. Cu aparatul aflat în modul stand-by apăsați timp de 5 secunde butonul WiFi (fig. 9), până ce martorul WiFi se începe să lumineze intermitent.
3. După aceea apăsați în aplicație pe + sau „Add device” (fig. 10) pentru adăugarea unui aparat nou.
4. Confirmați „Confirm indicator rapidly blink” (fig. 11)
5. Selectați rețeaua dumneavoastră WiFi la care trebuie conectat aparatul dumneavoastră și introduceți parola acesteia. (fig. 12)
6. Va începe procesul de setare, care poate dura ceva timp. (fig. 13)
7. Telefonul dumneavoastră va încerca să se conecteze la aparatul dumneavoastră și îl va conecta la rețeaua dumneavoastră WiFi.
8. După o setare cu succes (fig. 14) apăsați „Completed” și intrați în interfața de control a aparatului (fig. 15).



fig. 9



fig. 10



fig. 11



fig. 12



fig. 13



fig. 14



fig. 15

AVERTIZĂRI LA PROBLEME CU ÎMPERECHERE

- Verificați dacă parola pe care ați introdus-o la rețeaua dumneavoastră WiFi este corectă.
- Aparatul sprijină doar rețele WiFi de 2,4 GHz
- Routerul este suprasolicitat de conectarea multor dispozitive.
- În timpul încercării de conectare la aparat (fig. 13) încercați să vă conectați manual la rețeaua WiFi a acestuia.

SERVICE

Întreținerea cu caracter mai amplu sau reparația care necesită o intervenție la părțile interioare ale produsului, trebuie să fie executate de către un specialist calificat sau de un service.

PROTECȚIA MEDIULUI

- Optați pentru reciclarea materialelor de ambalare și a aparatelor vechi.
- Cutia de la aparat poate fi predată la un centru de colectare a deșeurilor sortate.
- Predați pungile din polietilenă (PE) la un centru de colectare a materialelor în vederea reciclării.

Reciclarea aparatului la sfârșitul duratei de viață:



Acest aparat este însemnat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu aparține deșeurilor menajere. Trebuie dus la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Prin asigurarea eliminării corecte a acestui produs veți contribui la prevenirea impactului negativ asupra mediului și a sănătății umane, care ar fi cauzate prin eliminarea necorespunzătoare. Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările privind gestionarea deșeurilor. Informații mai detaliate privind reciclarea acestui produs veți obține de la autoritățile locale competente privind serviciile de eliminare a deșeurilor menajere sau în magazinul din care ați cumpărat produsul.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază relevante ale Directivei UE.

Modificările textului, a designului și a specificațiilor tehnice pot fi efectuate fără o atenționare prealabilă și ne rezervăm dreptul la efectuarea acestora.

RO

Condiții de garanție

Garanție

Producătorul (eventual importatorul) răspunde de faptul că produsul este în conformitate cu legislația și îndeplinește cerințele stabilite de normele tehnice aferente. De asemenea răspunde pentru faptul că produsul are caracteristicile pe care producătorul le-a descris în documentele legate de produs sau pe care consumatorul le-a presupus, ținând cont de natura produsului și pe baza reclamei producătorului, fiind responsabil și pentru faptul că produsul se potrivește scopului pe care producătorul l-a menționat sau pentru care se folosește un astfel de produs.

Termenul de garanție pentru calitatea produsului este de 24 luni de la preluarea produsului de către consumator.

Garanția nu include uzura produsului cauzată de utilizarea normală a acestuia. Consumatorul nu beneficiază de dreptul de garanție dacă înaintea preluării produsului a știut că produsul are defecțiuni sau dacă a cauzat el însăși defectul.

Garanția este exclusă în cazurile în care (în special):

- nu au fost respectate condițiile de instalare, exploatare și deservire a produsului, care sunt menționate în manualul de utilizare,
- defecțiunea a apărut din cauza deteriorării mecanice, termice sau chimice, prin scurtcircuitare, supratensiune în rețea sau instalare incorectă,
- defecțiunea a apărut prin intervenirea neautorizată a unei persoane terțe,
- defecțiunea a apărut la o calamitate naturală,
- defecțiunea a apărut ca urmare a unei întrețineri insuficiente sau necorespunzătoare, în contradicție cu manualul de utilizare, inclusiv defecțiunile cauzate de depunerile de apă și altele,
- a apărut modificarea culorii suprafețelor de încălzire sau zgărirea suprafețelor prin folosirea obișnuită,
- este vorba de modificările de aspect și funcționalitate cauzate de radiații solare, radiații termice sau de depunerile de apă sau altele,
- expiră durata de viață a unor părți ale produsului, de ex. a acumulatorului, becurilor etc.

Garanția nu include obiectele care au fost oferite gratuit împreună cu produsul (cadouri, obiecte de promovare, etc.).

Valorificarea reclamației

Reclamarea defecțiunii produsului trebuie valorificată fără o întârziere inutilă după depistarea acesteia, cel târziu însă înainte de expirare a perioadei de garanție.

Reclamarea produsului se valorifică de către consumator la vânzătorul la care a achiziționat produsul, eventual la oricare dintre service-uri autorizate a căror listă face parte din livrarea produsului, eventual care este menționat pe internet la adresa www.my-concept.com.

În cazul unei reclamații a produsului, acesta trebuie curățat în mod corespunzător și ambalat în siguranță, pentru a se evita deteriorarea la transportul acestuia în service-ul autorizat, în cazul în care produsul nu este predat personal.

Consumatorul are obligația de a dovedi încheierea contractului de vânzare-cumpărare prin prezentarea unui document de achiziționare a acestuia.

În același timp, la reclamația produsului consumatorul descrie defecțiunile reclamate și efectuează opțiunea dreptului la reclamare.

Soluționarea reclamației

În cazul în care este vorba de o defecțiune care poate fi eliminată, consumatorul are dreptul la eliminarea gratuită, la timp și reglementară a defecțiunii.

Dacă acest lucru nu este posibil, ținând cont de natura defecțiunii, consumatorul poate solicita livrarea unui produs nou fără defecțiuni (schimb), sau dacă defecțiunea este legată doar de o piesă a produsului, schimbul unei astfel de piese. Dacă însă, având în vedere natura defecțiunii, mai ales când defecțiunea poate fi eliminată fără întârziere, cerința de schimbare a produsului sau a componentei acestuia este neadecvată, consumatorul are dreptul la eliminarea gratuită a defecțiunii.

În cazul în care este vorba de o defecțiune care nu poate fi eliminată, eventual în cazul în care consumatorul are dreptul la schimbul produsului sau a componentei acestuia însă acest schimb nu este posibil, de ex. din motivul neexistenței acestui produs, consumatorul este îndreptățit să returneze produsul (reziliere la contract).

Consumatorul are dreptul la livrarea unui produs nou (schimb) sau la înlocuirea componentei produsului și în cazul în care defecțiunea poate fi eliminată, însă produsul nu poate fi folosit reglementar din cauza defecțiunilor repetate ale defecțiunii reparate sau în cazul unui număr mai mare de defecțiuni. În aceste cazuri consumatorul are dreptul la returnarea produsului (reziliere la contract).

Dacă nu se ajunge la returnarea produsului (reziliere la contract) sau dacă consumatorul nu valorifică dreptul de livrare a unui produs fără defecțiuni (schimb), la înlocuirea componentelor acestuia sau la repararea produsului, poate solicita o reducere adecvată. Consumatorul are dreptul la o reducere adecvată și în cazul în care nu-i poate fi livrat un produs nou fără defecțiuni, nu poate fi înlocuită componenta sau produsul reparat, precum și în cazul în care nu se ajunge la remediere într-un timp adecvat sau remedierea ar cauza consumatorului probleme semnificative.

Vânzătorul, service-ul autorizat sau muncitorul desemnat de acesta va hotărî despre reclamație imediat, în cazurile complicate în termen de trei zile lucrătoare. Această perioadă nu include perioada adecvată, în funcție de tipul produsului, necesară evaluării profesionale a defecțiunii.

Reclamația, inclusiv eliminarea defecțiunii, trebuie soluționată fără amânare inutilă, cel târziu în 30 de zile de la valorificarea reclamației, dacă vânzătorul sau service-ul autorizat care soluționează reclamația nu au convenit cu consumatorul asupra unei perioade mai lungi.

La returnarea produsului (reziliere la contract) consumatorul trebuie să returneze de asemenea accesoriile produsului și toate documentele livrate împreună cu produsul.

Consumatorul nu are dreptul la livrarea pieselor și a componentelor defecte, care au fost înlocuite în cadrul reparației produsului.

Celelalte drepturi ale consumatorului, legate de achiziționarea produsului, nu sunt afectate de aceste condiții de garanție.

Notă: Reclamațiile produsului deteriorat în timpul transportului sunt reglementate de regulamentul de reclamații al transportatorului.

Producător

Jindřich Valenta - Concept
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň,
Republica Cehă
CUI 13216660
tel.: + 420 465 471 400, fax: +420 465 473 304,
email: servis@my-concept.cz
[www: www.my-concept.com](http://www.my-concept.com)

Date despre produs

Model:	
Numărul de fabricație:	
Data vânzării:	Ștampila și semnătura unității de vânzare: