

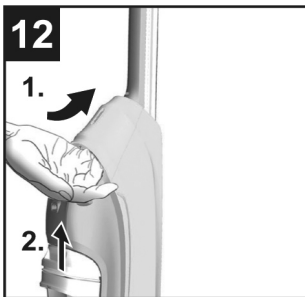
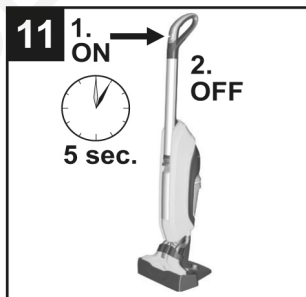
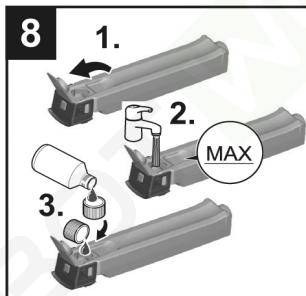
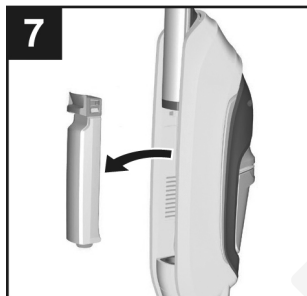
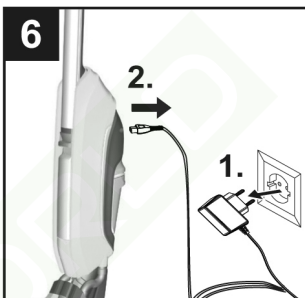
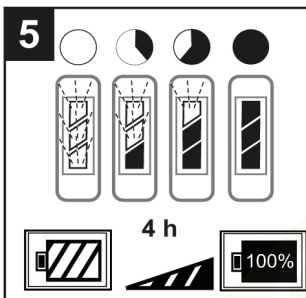
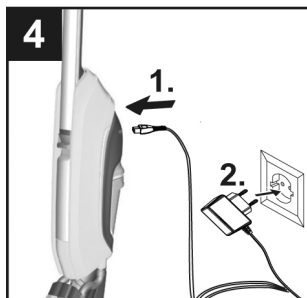
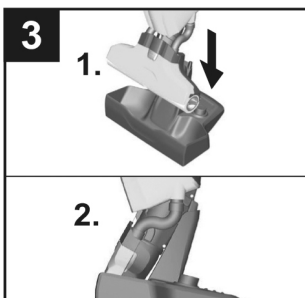










Mop Electric



FC 5 Cordless

FC 5 Cordless Premium

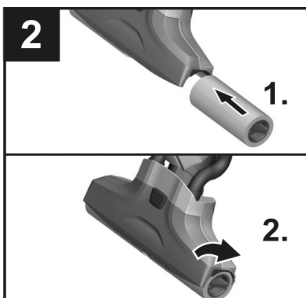

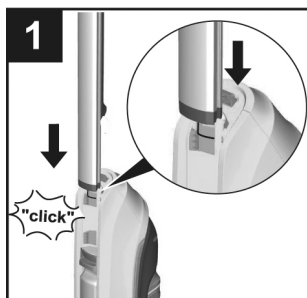

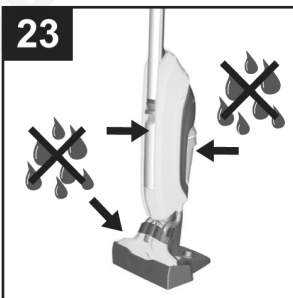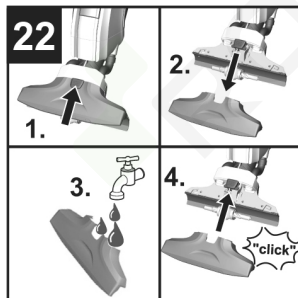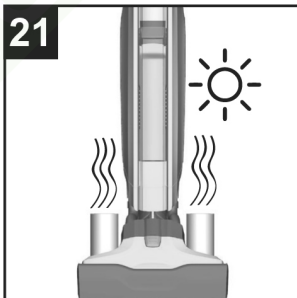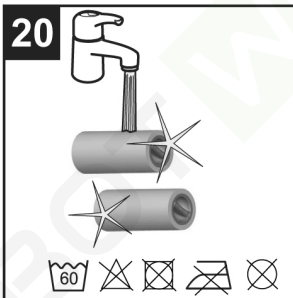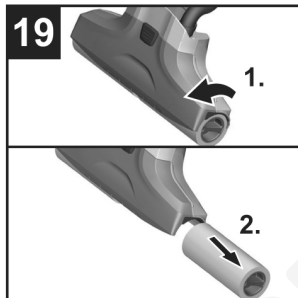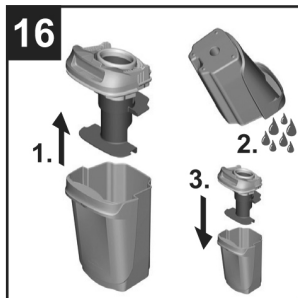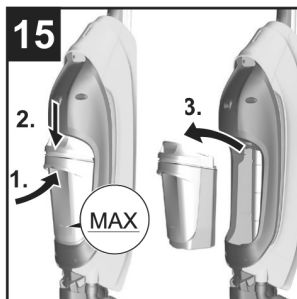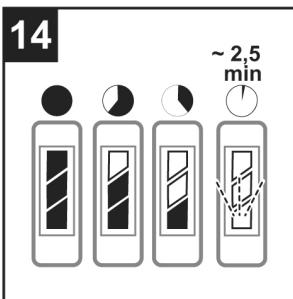

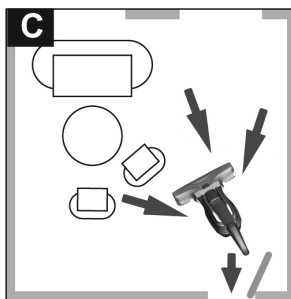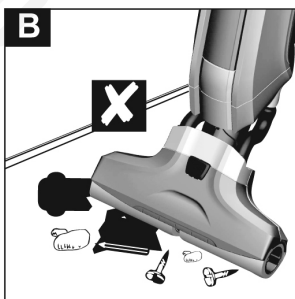

Cuprins

Observații generale	RO	5
Măsurile de siguranță	RO	5
Descrierea aparatului	RO	9
Montare	RO	9
Punerea în funcțiune	RO	9
Funcționarea	RO	10
Îngrijirea și întreținerea	RO	11
Remedierea defectăunilor	RO	12
Date tehnice	RO	14

Observații generale



Înainte de prima utilizare a aparatului dumneavoastră, citiți manualul original de utilizare, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întreținerea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Utilizarea corectă

Utilizați soluția de curățat pardoseala exclusiv pentru curățarea pardoselilor dure din locuința dumneavoastră și doar pe suprafețe dure, impermeabile. Nu curățați suprafețe sensibile la apă, de ex. pardoseli din plută netratată (umezeala poate pătrunde în material și poate deteriora pardoseala). Aparatul este adecvat pentru a curăța PVC, linoleum, plăci ceramice, piatră, parchet uns cu ulei și ceruit, suprafețe laminate, precum și toate tipurile de pardoseli rezistente la apă.

Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoii menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Bateriile și acumulatorii conțin substanțe, care nu au voie să ajungă în mediul înconjurător. Aparatul și acumulatorul acestuia nu trebuie aruncate la gunoii menajer. Acestea pot fi eliminate gratuit prin sistemele locale de colectare și revalorificare a materialelor reciclabile. Aparatele electrice și electronice conțin adesea componente care pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea persoanelor, în cazul manevrării sau eliminării incorecte. Însă, aceste componente sunt necesare pentru funcționarea corespunzătoare a aparatului. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate în gunoii menajer.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

www.kaercher.com/REACH

Articolele livrate

Pachetul de livrare a aparatului dvs. este ilustrat pe ambalaj. La deschiderea, verificați dacă conținutul pachetului este complet.

Informații imediat distribuitorul dumneavoastră dacă lipsesc părți componente sau dacă intervin defectăuni la transport.

Piese de schimb

Utilizați doar accesorii și piese de schimb originale; acestea oferă garanția unei funcționări sigure și fără defectăuni a aparatului. Informații referitoare la accesorii și piese de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defectăuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă vedeți pagina din spate)

Simbolul pe aparat

⚠ ATTENTION! ATENȚIE



În timpul lucrărilor de curățare, marcajul „MAX” al rezervorului de apă uzată nu trebuie depășit.
Țineți cont de următoare procedură de setare:

1. Mai întâi, golii rezervorul de apă uzată.
2. Apoi, umpleți rezervorul de apă curată.

Măsurile de siguranță

- În afară de indicațiile din instrucțiunile de utilizare, este necesar să fie luate în considerație și prescripțiile generale privind protecția muncii și prevenirea accidentelor de muncă, emise de organele de reglementare.
- Plăcuțele de avertizare și cu indicații montate pe aparat conțin informații importante pentru utilizarea în condiții de siguranță.

Trepte de pericol

⚠ **PERICOL**

Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ **AVERTIZARE**

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ **PRECAUȚIE**

Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

⚠ **ATENȚIE**

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Componente electrice

⚠ **PERICOL**

- Nu scufundați aparatul în apă!
- Înainte de utilizare verificați aparatul și accesoriile în privința stării corespunzătoare. Dacă starea nu este ireproșabilă, acestea nu pot fi utilizate.
- Încărcătorul cu cablu de încărcare trebuie înlocuit imediat cu unul original dacă există deteriorări vizibile.
- Înainte de orice lucrare de îngrijire și întreținere decuplați aparatul și scoateți fișa cablului de alimentare din priză.
- Lucrările de reparații vor fi executate numai de către un serviciu pentru clienți autorizat.

- Aparatul conține piese electrice, nu spălați de aceea aparatul sub apă curentă!
- Nu introduceți obiecte conductoare (de ex. șurubelniță sau altele similare) în mufa de încărcare.
- Nu atingeți contactele și firele.
- Tensiunea indicată pe plăcuța de tip trebuie să corespundă tensiunii de alimentare.
- Nu treceți cablul de încărcare peste margini ascuțite și nu îl comprimați.

⚠ **AVERTIZARE**

- Aparatul poate fi conectat numai la o conexiune electrică realizată conform IEC 60364 de către un electrician de specialitate.
- Aparatul se conectează numai la curent alternativ. Tensiunea trebuie să corespundă celei de pe plăcuța de tip a aparatului.
- Din motive de siguranță, în general vă recomandăm să încărcați aparatul prin intermediul unui dispozitiv de protecție împotriva curenților vagabonzi (max. 30mA).

Încărcător

⚠ **PERICOL**

Pericol de electrocutare.

- Nu apucați niciodată fișa de alimentare și priza cu mâinile ude.
- Nu folosiți încărcătorul dacă este murdar sau umezit.

- Nu folosiți încărcătorul în medii în care există pericolul de explozie.
- Nu suspendați încărcătorul de cablu de alimentare.
- Încărcătorul trebuie utilizat și depozitat numai în încăperi uscate.
- Feriți cablul de alimentare de căldură, muchii ascuțite, ulei și componentele aflate în mișcare ale aparatelor.
- Evitați folosirea prelungitoarelor cu ștechere multiple, respectiv utilizarea mai multor aparate în același timp.
- Când scoateți ștecherul din priză, nu trageți de cablu.
- Nu acoperiți încărcătorul și orificiile de ventilare ale acestuia.
- Nu deschideți încărcătorul. Reparațiile vor fi efectuate doar de personal specializat.
- Folosiți încărcătorul numai pentru încărcarea acumulatorilor aprobați.
- Încărcătorul cu cablu de încărcare trebuie înlocuit imediat cu unul original dacă există deteriorări vizibile.

Acumulator

⚠ PERICOL

Pericol de electrocutare.

- Nu expuneți acumulatorul la o radiație solară prea puternică, căldură și foc.

⚠ AVERTIZARE

- Încărcați acumulatorul doar cu încărcătorul original sau

un încărcător aprobat de KÄRCHER.

Utilizați următorul adaptor:



- **Nu deschideți acumulatorul**, există pericolul unui scurt-circuit, cât și de eliberare a unor aburi iritante sau substanțe acide.

Manipulare în siguranță

⚠ PERICOL

- Beneficiarul are obligația de a utiliza aparatul în mod corespunzător. El trebuie să țină cont de împrejurările de la fața locului și în timpul lucrului să fie atent la persoanele din preajmă.
- Este interzisă utilizarea în zone cu pericol de explozie.
- La utilizarea aparatului în zone periculoase trebuie respectate normele de securitate corespunzătoare.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta a căzut în prealabil, prezintă deteriorări vizibile sau este neetanș.
- Țineți foliile de ambalaj departe de copii, pentru a evita pericolul de sufocare!

⚠ AVERTIZARE

- Nu este permisă utilizarea aparatului de către copii sau persoane neinstruite.
- Aparatul nu este destinat pentru a fi folosit de persoane cu capacități psihice, senzoriale sau mintale limitate sau

de persoane, care nu dispun de experiența și/sau cunoștința necesară, cu excepția acelor cazuri, în care ele sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au fost instruite de către această persoană în privința utilizării aparatului și sunt conștiente de pericolele care rezultă din aceasta.

- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Nu lăsați copii nesupravegheați, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.
- Țineți copiii departe de aparat, când acesta este pornit sau nu s-a răcit.
- Curățarea și întreținerea fierului de călcat pot fi efectuate de copii doar dacă sunt supravegheați.
- Puneți aparatul în funcțiune și depozitați-l doar conform descrierilor și a figurilor!

⚠ PRECAUȚIE

- Înainte de toate activitățile cu sau pe aparat asigurați stabilitatea acestuia pentru a evita accidentele și deteriorările cauzate de prăbușirea acestuia.
- Nu introduceți niciodată în rezervorul de apă solvenți, lichide cu conținut de solvenți sau acizi nediluați (de ex. agenți de curățare, benzină, diluant sau acetonă), deoarece acestea atacă materialele uti-

lizate la construcția aparatului.

- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce acesta se află în funcțiune.
- Țineți părțile corpului (de ex. păr, degetele) la distanță de cilindrii de curățare.
- În timpul curățării capului de aspirare protejați-vă mâinile, deoarece există riscul de vătămare corporală cauzată de obiecte ascuțite (de ex. așchii).
- Evitați expunerea cablului de legătură la căldură, la muchii ascuțite, la ulei sau la componente în mișcare.

ATENȚIE

- Porniți aparatul doar dacă rezervorul de apă curată și rezervorul de apă uzată sunt montate.
- Nu aspirați cu aparatul obiecte ascuțite sau de dimensiuni mari (de ex. cioburi, pietricele, piese de jucării).
- Nu introduceți în rezervorul de apă curată acid acetic, detartrant, uleiuri esențiale sau produse similare. De asemenea, fiți atenți ca aceste produse să nu fie aspirate.
- Utilizați acest aparat doar pe podele dure cu acoperire rezistentă la apă (de ex. parchet lăcuit, faianță smălțuită, linoleum).
- Nu folosiți aparatul la curățarea covoarelor sau a mochetelor.

- *Nu treceți aparatul peste grilele de pardoseală de la încălzirea prin convector. Jetul de apă nu poate fi aspirat de aparat atunci când acesta este trecut peste grile.*
- *În cazul unor pauze de lucru mai lungi și după utilizare, opriți aparatul de la comutatorul principal / comutatorul aparatului și scoateți ștecărul de rețea al încărcătorului.*
- *Nu puneți aparatul în funcțiune sub temperaturi de 0 °C.*
- *Feriți aparatul de ploaie. Nu îl depozitați în spații deschise.*

Descrierea aparatului

Pentru figuri, vezi paginile cu grafice

- 1 Înterupător pornit/oprit
 - 2 Mâner
 - 3 Indicator acumulator
 - 4 Mâner pentru transport
 - 5 Bucșă de încărcare
 - 6 Capac rezervor de apă uzată/separator
 - 7 Rezervor pentru apă uzată
 - 8 Capac cap de aspirare
 - 9 Locaș de apucare cilindru de curățare
 - 10 Cilindri de curățare
 - 11 Închizătoare cap de aspirare
 - 12 Rezervor de apă curată
 - 13 Mâner rezervor de apă curată
 - 14 Depozitare valțuri
 - 15 Poziție de curățare/de depozitare
 - 16 Cartuș de filtru
 - 17 Încărcător cu cablu de încărcare
- | | | | |
|-------|----------------------|--------|--------|
| 18 * | Detergent | RM 536 | 30 ml |
| 19 ** | Detergent | RM 534 | 30 ml |
| 20 ** | Detergent | RM 536 | 500 ml |
| 10 ** | Cilindri de curățare | 2x | |

* FC 5 Cordless

** FC 5 Cordless Premium

Montare

Figură 1

- ➔ Introduceți bara mânerului în aparatul de bază până la opritor, până când se aude că se fixează cu un clic.
- Bara mânerului trebuie să stea fix în aparat.

Punerea în funcțiune

Montarea valțurilor

Figură 2

- ➔ Însurubați cilindrii de curățare până la opritorul de pe suportul pentru cilindri.
- ➔ Fiți atenți la atribuirea culorilor de pe partea interioară a cilindrilor și a suportului pentru cilindri de pe aparat (de ex. albastru la albastru).
- ➔ După montare, verificați dacă cilindrii de curățare sunt strânși bine.

Procesul de încărcare

Figură 3

- ➔ Pentru stabilitate, așezați aparatul în stația de curățare.

Figură 4

- ➔ Introduceți cablul de încărcare al încărcătorului în bușca de încărcare de la aparat.
- ➔ Introduceți ștecherul încărcătorului în priză.

Figură 5

- Lămpile de control cu led indică nivelul de încărcare actual al acumulatorului.
- În cadrul încărcării acumulatorului complet gol, toate cele 3 lămpi de control cu led luminează de jos în sus, succesiv.
- În cadrul încărcării 1/3 a acumulatorului, ultimul led luminează permanent, iar ambele leduri de sus continuă să lumineze.
- În cadrul încărcării 2/3 a acumulatorului, ambele leduri de jos luminează permanent, iar ledul de sus continuă să lumineze.
- După ce acumulatorul s-a încărcat complet, cele 3 lămpi de control cu led mai luminează constant timp de 60 minute, după care se sting. După această perioadă de timp, lămpile de control cu led sunt stinse.

Figură 6

- ➔ După încărcare, scoateți fișa de rețea din priză și cablul de încărcare din bușca de încărcare.

Umplerea rezervorului de apă proaspătă

Figură 7

- ➔ Scoateți rezervorul de apă curată din aparat, prinzând de mâner.

Figură 8

- ➔ Deschideți capacul rezervorului.
 - ➔ Umpleți rezervorul de apă curată cu apă de la robinet rece sau caldă.
 - ➔ După caz, în rezervorul cu apă curată se pot adăuga soluții de curățare sau de îngrijire KÄRCHER.* Vezi capitolul „Produse pentru curățenie și întreținere”.
 - ➔ La umplere, marcajul „MAX” nu trebuie depășit.
 - ➔ Închideți capacul rezervorului.
- Figură 9
- ➔ Introduceți rezervorul de apă proaspătă în aparat.
 - ➔ Rezervorul de apă curată trebuie să stea fix în aparat.

ATENȚIE

* Respectați recomandările privind dozarea soluțiilor de curățare sau îngrijire.

Funcționarea

Instrucțiuni generale cu privire la operare

ATENȚIE

Figură **A**

Aparatul poate aspira doar murdărie și lichide (max. 250 ml).

Figură **B**

Înainte de începerea lucrului, îndepărtați de pe podea obiectele precum cioburi, pietricele mici, șuruburi sau piese de jucării.

Înainte de a utiliza aparatul, verificați pe o porțiune ascunsă dacă obiectul de curățat este rezistent la apă. Nu curățați suprafețe sensibile la apă, de ex. podele din plută netratate (umezeala poate pătrunde în material și poate deteriora podeaua).

Figură **C**

Pentru ca pe podeaua proaspăt spălată să nu apară urme de pași, lucrați cu spatele spre ușă.

- Țineți aparatul de mâner, la un unghi de aprox. 60 de grade.
- Curățarea podelelor are loc prin mișcarea înainte și înapoi a aparatului, cu aceeași viteză ca la aspirare.
- În caz de murdărie persistentă, împingeți aparatul ușor peste podea.
- În cazul setului de livrare aferent perechii de cilindri, cu gri și galben: Ambele perechi de cilindri au aceeași funcție, dar pot fi folosite în domenii diferite (diferențiere pe culori, de exemplu, pentru bucătărie și baie).

Pornirea aparatului

Figură **11**

- Apăsăți scurt comutatorul de pornire (ON).
- După cca 1-2 secunde, valțurile încep să se rotească, iar aparatul este gata de funcționare.

Începerea lucrului

ATENȚIE

De îndată ce aparatul este pornit, cilindrii de curățare încep să se rotească. Pentru ca aparatul să nu se miște singur, acesta trebuie ținut de mâner.

Asigurați-vă că rezervorul de apă curată este umplut cu apă și că rezervorul de apă uzată este montat în aparat.

Figură **10**

- Pentru umezirea rapidă a valțurilor, umpleți stația de curățare cu 50 de ml de apă curată, cu ajutorul unui pahar gradat.

Figură **11**

- Porniți aparatul și puneți stația în funcțiune timp de 5 secunde. Aparatul are apoi umiditatea optimă pentru a permite o curățare rapidă.
- Opriți aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

Figură **12**

- Scoateți aparatul din stația de curățare de la mânerul de transport și așezați-l pe podea.
- Țineți aparatul de mâner.

Figură **13**

- Apăsăți comutatorul aparatului (pornit/oprit) pentru pornirea acestuia.

Timp de funcționare cu un acumulator

Figură **14**

- 3 lămpi de control cu led luminează - 3/3 durată de funcționare a acumulatorului (durată de funcționare completă).
- 2 lămpi de control cu led luminează - 2/3 durată de funcționare a acumulatorului.
- 1 lampă de control cu led luminează - 1/3 durată de funcționare a acumulatorului.
- Cu 5 minute înainte de încheierea duratei de funcționare, valțurile transmit un semnal, prin modificarea vitezelor de rotație.
- Cu cca 2,5 minute înainte ca acumulatorul să se descarce, ultimul led de jos se aprinde intermitent.
- Cu 1,5 minute înainte de încheierea duratei de funcționare, aparatul se oprește.
- Prin repornire, cele 1,5 minute rămase pot fi utilizate pentru curățarea aparatului în stație. *Vezi capitolul „Curățare aparat prin procesul de spălare”.*
- După ce acumulatorul este descărcat, iar aparatul este oprit, ultimul led de jos se aprinde intermitent timp de încă 10 secunde.

Adăugare soluție de curățat

ATENȚIE

Înainte de a umple rezervorul de apă curată, vă rugăm să goliți rezervorul de apă uzată. Astfel, se evită revărsarea rezervorului de apă uzată.

Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată”.

Figură **3**

- Introduceți aparatul în stația de curățare.

Figură **7**

- Scoateți rezervorul de apă curată din aparat, prinzând de mâner.

Figură **8**

- Deschideți capacul rezervorului.
- Umpleți rezervorul de apă curată cu apă de la robinet rece sau caldă.
- Dacă este nevoie, se adaugă produse pentru curățenie sau întreținere.
- La umplere, marcajul „MAX” nu trebuie depășit.
- Închideți capacul rezervorului.

Figură **9**

- Introduceți rezervorul de apă proaspătă în aparat. Rezervorul de apă curată trebuie să stea fix în aparat.

Golirea rezervorului pentru apă uzată

ATENȚIE

Pentru ca rezervorul de apă uzată să nu se reverse, nivelul apei trebuie verificat în mod regulat. Marcajul „MAX” nu trebuie depășit.

Figură **3**

- Introduceți aparatul în stația de curățare.

Figură **15**

- Țineți rezervorul de apă uzată de bara mânerului inferior, în timp împingeți bara mânerului superior cu degetul mare în jos.
 - Scoateți rezervorul de apă uzată.
- Figură **16**
- Scoateți capacul de la rezervorul de apă uzată.
 - Goliți rezervorul pentru apă uzată.

- ➔ În funcție de tipul de murdărie, curățați capacul/separatorul și rezervorul de apă uzată cu apă de la robinet.
- ➔ Puneți capacul pe rezervorul de apă uzată. Capacul trebuie să stea fix pe rezervorul de apă uzată.

Figură 17

- ➔ Introduceți rezervorul de apă uzată în aparat. Rezervorul de apă uzată trebuie să stea fix în aparat.

Întreruperea utilizării

Figură 13

- ➔ Opriti aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

Figură 3

- ➔ Introduceți aparatul în stația de curățare.

ATENȚIE

În vederea stabilității, când aparatul nu funcționează, acesta trebuie pus întotdeauna în stația de curățare sau de depozitare. În caz de stabilitate insuficientă, aparatul se poate răsturna și se pot scurge lichide care deteriorează pardoseala.

Oprirea aparatului

Figură 13

- ➔ Opriti aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

Figură 3

- ➔ Introduceți aparatul în stația de curățare.

Figură 15

- ➔ Îndepărtați rezervorul de apă reziduală.

ATENȚIE

După terminarea lucrului, curățați aparatul prin procesul de spălare.

Vezi capitolul „Curățare aparat prin procesul de spălare”.

Figură 23

- ➔ Goliți aparatul complet.

Figură 15

până la

Figură 16

- ➔ Goliți rezervorul pentru apă uzată. Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată”.
- ➔ Dacă mai există apă în rezervorul de apă curată sau în stația de curățare, goliți de apă.

Depozitarea aparatului

ATENȚIE

Pentru a evita formarea mirosurilor, la depozitarea aparatului trebuie golite complet rezervoarele de apă curată și de apă uzată.

Figură 12

- ➔ Duceți aparatul la locul de depozitare, ținându-l de mânerul de transport.

Figură 3

- ➔ Pentru stabilitate, așezați aparatul în stația de curățare.
- ➔ Depozitați aparatul în spații uscate.

Îngrijirea și întreținerea

Curățare aparat prin procesul de spălare

ATENȚIE

După finalizarea lucrului, spălați întotdeauna aparatul împreună cu stația de curățare cu apă curată. Prin această operație, aparatul este curățat în mod optim și

se evită apariția murdăriei și a acumulărilor de bacterii sau mirosurile neplăcute din aparat.

Figură 13

- ➔ Opriti aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

Figură 3

- ➔ Introduceți aparatul în stația de curățare.
- ➔ Pentru procesul de spălare, umpleți rezervorul de apă curată cu puțină apă de la robinet rece sau caldă, pentru a îndepărta complet din canalele de aspirare și fantele capului de aspirare reziduurile lăsate de soluțiile de curățat.
- ➔ Introduceți rezervorul de apă proaspătă în aparat.

Figură 13

- ➔ Scoateți rezervorul de apă uzată și goliți-l. Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată”.
- ➔ Umpleți recipientul scalat cu 200 ml de apă.
- ➔ Umpleți stația de curățare cu apă.
- ➔ Dacă este nevoie, la procesul de spălare pot fi adăugați agenți de curățare KÄRCHER corespunzători.
- ➔ Apăsăți comutatorul aparatului (pornit/oprit) pentru pornirea acestuia.
- ➔ Lăsați aparatul să funcționeze timp de 30-60 secunde, până când apa este complet absorbită de stația de curățare. Procesul de spălare este acum finalizat.

Indicație

Cu cât aparatul este pornit pentru o perioadă mai multă de timp, cu atât mai puțină umezeală rămâne în cilindrii de curățare.

- ➔ Opriti aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.
- ➔ Dacă mai există apă în rezervorul de apă curată, scoateți rezervorul de apă curată și goliți-l.

Figură 16

- ➔ Goliți rezervorul pentru apă uzată. Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată”.
- ➔ Dacă mai există apă în stația de curățare, goliți-o de apă.

Curățarea valțurilor

ATENȚIE

Înainte ca aparatul să fie așezat pe podea pentru a scoate cilindrii, rezervorul de apă curată și rezervorul de apă uzată trebuie golite. Astfel, se evită scurgerea lichidelor din rezervor în timpul depozitării pe podea.

Indicație

În caz de murdărie persistentă, cilindrii de curățare pot fi curățați separat.

Figură 13

- ➔ Opriti aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.
- ➔ Dacă mai există apă în rezervorul de apă curată, scoateți rezervorul de apă curată și goliți-l.
- ➔ Goliți rezervorul pentru apă curată.

Figură 16

- ➔ Goliți rezervorul pentru apă uzată.

Figură 19

- ➔ La locașul de apucare, desfaceți cilindrii de curățare.

Figură 20

- ➔ Curățați cilindrii de curățare sub apă curentă. sau
- ➔ Spălați cilindrii de curățare în mașina de spălat la max. 60 °C.

ATENȚIE

La curățarea în mașina de spălat, nu folosiți balsam de rufe. Astfel microfibrele nu sunt deteriorate, iar cilindrii de curățare își mențin capacitatea mare de curățare. Cilindrii de curățare nu pot fi introduși în uscătorul de rufe.

Figură 21

- ➔ După curățare, poziționați valțurile în suportul pentru valțuri de la stația de curățare și lăsați-le să se usuce la aer.
- ➔ Este posibilă scurtarea duratei de uscare, prin storcerea în prealabil a valțurilor.

Curățarea capului de aspirare

ATENȚIE

În caz de murdărie persistentă sau când piese (de ex. pietre, cioburi) intră în capul de aspirare, acesta trebuie curățat. În timpul lucrului, aceste piese cauzează un zgomot puternic sau blochează canalele de aspirare și reduc puterea de aspirare.

Figură 13

- ➔ Opriti aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

Figură 19

- ➔ Îndepărtați cilindrii de curățare. Vezi capitolul „Curățarea cilindrilor”.

Figură 22

- ➔ Apăsăți pe închizătoarea capului de aspirare.
- ➔ Scoateți capacul de la capul de aspirare.
- ➔ Curățați capacul de la capul de aspirare sub apă curentă.
- ➔ Dacă este nevoie, eliberați canalele de aspirare și fantele de la capacul capului de aspirare de particulele fixe.
- ➔ Curățați capul de aspirare al aparatului cu o lavetă umedă.
- ➔ Fixați capacul capului de aspirare pe capul de aspirare.

Indicație

Capacul capului de aspirare trebuie să se încliचेzeze cu un sunet la fixarea pe capul de aspirare.

Figură 2

- ➔ Înșurubați cilindrii de curățare până la opriitorul de pe suportul pentru cilindri. Vezi capitolul „Curățarea cilindrilor”.

Curățarea rezervorului de apă uzată

ATENȚIE

Pentru ca separatorul să nu se înfunde cu praf și murdărie sau pentru ca murdăria să nu se fixeze în rezervor, rezervorul de apă uzată trebuie curățat în mod regulat.

Figură 13

- ➔ Opriti aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

Figură 3

- ➔ Introduceți aparatul în stația de curățare.

Figură 15

până la

Figură 16

- ➔ Scoateți rezervorul de apă uzată din aparat. Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată”.
- ➔ Curățați capacul/separatorul și rezervorul de apă uzată cu apă de la robinet.
- ➔ Rezervorul de apă uzată poate fi curățat și în mașina de spălat vase.

Figură 17

- ➔ După curățare, reintroduceți în aparat rezervorul de apă uzată cu capac.

Produse pentru curățenie și întreținere

ATENȚIE

Utilizarea de produse pentru curățenie și întreținere necorespunzătoare poate deteriora aparatul și poate duce la anularea garanției.

Indicație

Dacă este nevoie, la curățarea modelelor folosiți produse pentru curățenie sau întreținere KÄRCHER.

- ➔ La dozarea produselor pentru curățenie și întreținere fiți atenți la cantitățile indicate de producător.

Figură 8

- ➔ Pentru a preveni formarea de spumă, mai întâi umpleți rezervorul de apă curată cu apă și apoi cu produsele pentru curățare sau întreținere.
- ➔ Pentru ca cantitatea de umplere să nu depășească marcajul „MAX” al rezervorului de apă curată, la umplere cu apă, lăsați loc și pentru cantitatea de produse pentru curățenie sau întreținere.

Remediarea defectăunilor

Defectele au deseori cauze simple, pe care le puteți remedia cu ajutorul următoarelor sfaturi. În caz de neclarități sau pentru defecte care nu se regăsesc aici, vă rugăm să vă adresați service-ului pentru clienți autorizat.

Acumulatorul nu se încarcă

- Fișa de încărcare/fișa de rețea nu sunt conectate în mod corect.
- ➔ Conectați în mod corect fișa de încărcare/fișa de rețea.

Aparatul nu se poate conecta

- Acumulatorul este gol.
- ➔ Încărcați aparatul.
- Verificați dacă cablul de încărcare este încă conectat la aparat.
- ➔ Deconectați cablul de încărcare, întrucât funcționarea este imposibilă cu cablul de încărcare conectat.

Afișare erori cu led

Ultimul led se aprinde intermitent dacă aparatul este pornit și nu funcționează.

- Acumulatorul este descărcat
- ➔ Încărcați aparatul.
- Toate ledurile luminează intermitent simultan și mai des.
- Utilizarea unui alimentator greșit sau defect.
- ➔ Utilizați alimentatorul original/inlocuiți alimentatorul defect.

sau

- Aparatul este prea fierbinte în timpul utilizării (de ex. în cadrul operării la temperaturi ambiante ridicate).
 - ➔ Faceți o pauză și lăsați aparatul să se răcească.
 - În plus, dacă aparatul se oprește:
 - ➔ Faceți o pauză și lăsați aparatul să se răcească.
 - ➔ Aparatul poate fi repornit, abia după ce aceasta este răcit, în mod corespunzător.
- Lipsește umezirea cu apă curată a cilindrului**
- Cartușul filtrului nu este introdus.
(vezi graficul pentru descrierea dispozitivului)
- ➔ Scoateți rezervorul de apă curată și introduceți cartușul filtrului cu știftul opriitor în partea de sus.

Cartșul filtrului este introdus greșit.

- Scoateți cartșul filtrului și introduceți-l cu știftul opritor în partea de sus.

Furtunul de aspirare este înfundat din cauza depunerilor de murdărie.

- Îndepărtați cu atenție furtunurile de aspirare de la capul de aspirare și de la aparatul de bază.
- Introduceți furtunurile de aspirare timp de 10 - 20 de minute în apă rece.
- Curățați furtunurile de aspirare cu un obiect neascuțit și/sau sub jet de apă.

Aparatul nu îndepărtează murdăria

Nu este apă în rezervorul de apă.

- Adăugați apă
Rezervorul de apă curată nu este bine poziționat în aparat.

- Introduceți rezervorul de apă curată astfel încât să fie fixat bine în aparat.

Cilindrii de curățare lipsesc sau nu sunt montați corect.

Figură **2**

- Introduceți cilindrii de curățare sau înșurubați cilindrii de curățare până la opritorul de pe suportul pentru cilindri.

Cilindrii de curățare sunt murdari sau uzați.

- Curățați cilindrii de curățare.

sau

- Înlocuiți cilindrii de curățare.

Cilindrii nu se rotesc

Cilindrii se blochează.

Figură **19**

- Îndepărtați valțurile și verificați dacă s-a prins vreun obiect în valțuri.
- Verificați dacă valțurile sunt înșurubate până la opritor, pe suportul valțurilor.

Huruit puternic la pornire

Cilindrii sunt prea uscați.

- Umeziți valțurile, resp. umeziți dispozitivul cu 50 ml de apă în stația de parcare.

Zgomot puternic în capul de aspirare

În capul de aspirare sunt piese (de ex. pietre sau cioburi).

Figură **22**

- Scoateți capacul de la capul de aspirare și curățați capul de aspirare.
Vezi capitolul „Curățarea capului de aspirare”.

Puterea de aspirare scade

Canalele de aspirare și fantele de la capul de aspirare sunt înfundate.

Figură **22**

- Scoateți capacul de la capul de aspirare și curățați capul de aspirare.
Vezi capitolul „Curățarea capului de aspirare”.

Aparatul pierde apă uzată

Rezervorul de apă uzată este umplut peste limită.

Figură **15**

până la

Figură **16**

- Goliți imediat rezervorul de apă uzată.
Vezi capitolul „Curățarea rezervorului de apă uzată”.

Rezervorul de apă uzată nu stă bine în aparat.

- Verificați dacă este capacul stă fix pe rezervorul de apă uzată.

Vezi capitolul „Curățarea rezervorului de apă uzată”.

Separatorul este înfundat.

- Scoateți capacul de pe rezervorul de apă uzată și curățați separatorul.

Vezi capitolul „Curățarea rezervorului de apă uzată”.

Rețeaua de filtre aparținând separatorului rezervorului de apă uzată a fost deteriorată în timpul curățării.

- Înlocuiți separatorul.

Aparate lasă urme pe podea

Produsele pentru curățare sau întreținere nu sunt potrivite pentru aparat sau sunt dozate incorect.

- Utilizați produsele pentru curățare sau întreținere recomandate de producător.

Vezi capitolul „Produse pentru curățenie și întreținere”.

- Respectați informațiile de dozare indicate de producător.

Prima umezire a cilindrilor nu a fost utilizată deloc sau a fost utilizată insuficient, iar aceștia nu sunt complet umeziți (din această cauză, cilindrii curăță doar parțial).

Figură **10**

- Umeziți complet cilindrii.

Scoaterea mânerului de la aparatul de bază

ATENȚIE

După montare, mânerul nu se mai scoate de la aparatul de bază.

Scoaterea mânerului de la aparatul de bază se poate realiza doar dacă aparatul este transportat pentru efectuarea lucrărilor de service.

Figură **24**

A se vedea figura de la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.

- Se introduce șurubelnița într-un unghi de 90 de grade în orificiul de pe partea din spate a mânerului și se scoate mânerul.

ATENȚIE

Atenție la cablul de legătură dintre aparatul de bază și mâner, acesta nu trebuie deteriorat.

Date tehnice

Racord electric

Tensiune nominală acumulator	25,2 V
Grad de protecție	IPX4
Aparat	III
Clasa de protecție	
Clasă de protecție încărcător	II
Putere nominală aparat	165 W
Tipul de acumulator	Li-Ion
Timp de utilizare cu acumulator complet încărcat	cca 20 min
Durata de încărcare a acumulatorului gol	4 h
Tensiune de ieșire încărcător	30 V
Intensitate de ieșire încărcător	0,6 A

Caracteristicile de performanță

Rotații cilindri per minut	500 rot/min
----------------------------	-------------

Cantitatea de umplere

Rezervor de apă curată	400 ml
Stație de curățare	200 ml

Dimensiunile

Greutate (fără accesorii și soluții de curățat)	4,4 kg
Lungime	320 mm
Lățime	270 mm
Înălțime	1220 mm
Lungimea cablului încărcător	1500 mm

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice!