


townew

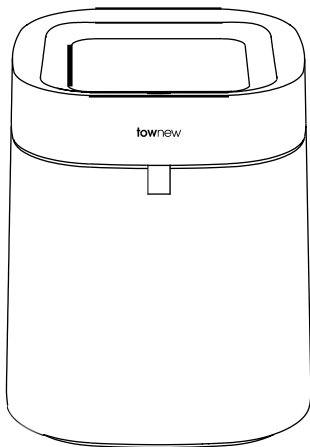

model: T02B

Introducere

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit în universul townew!


townew oferă soluții igienice, mai convenabile de eliminare a gunoiului pentru casa și biroul dumneavoastră.

Instrucțiuni importante privind siguranța

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZAREA acestui dispozitiv și păstrați-le pentru referințe viitoare.


1. Acest dispozitiv a fost creat pentru a fi utilizat doar pentru uz casnic și în spații interioare.
2. Utilizați acest dispozitiv doar în scopul pentru care a fost creat pentru a evita posibilele pericole sau accidente.
3. Dacă este necesar, curățați suprafețele de plastic cu o cârpă umedă.
4. Nu cufundați niciodată dispozitivul în apă sau orice alt fel de lichid, nici nu-l clătiți sub apa de la robinet.
5. Opriți dispozitivul atunci când nu-l utilizați.
6. Nu apăsați sau forțați capacul pentru a-l închide.
7. Nu deschideți capacul manual și nu-l acoperiți atunci când etanșează.
8. Nu puneți obiecte inflamabile, explozive sau care ard/fumegă în dispozitiv.
9. Încărcați dispozitivul utilizând doar adaptorul specificat în certificatele de securitate necesare, pentru a evita incendiile, șocurile electrice sau vătămările corporale.
10. Nu încercați să reparați dumneavoastră dispozitivul; în caz contrar garanția poate deveni nevalidă.
11. Acest dispozitiv nu a fost creat cu scopul de a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau sunt instruite cu privire la utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă cu siguranța acestora.
12. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
13. Acest dispozitiv include baterii care pot fi înlocuite doar de persoane calificate.
14. Acest dispozitiv poate fi folosit de către copii cu vârsta de minim 8 ani și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiență sau cunoștințe dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicite.
15. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu dispozitivul.

16. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii fără supraveghere.

 ROBOT WORLD

Prezentare generală a produsului

RO

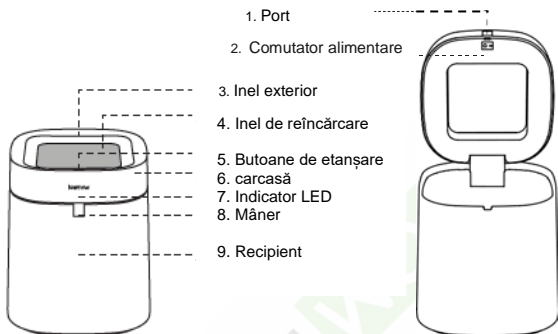

Parametri de bază

Articol	Parametru
Capacitate	16,6l
Baterie	3,7 V 2000 mAh
Timp de încărcare	2 ore
Puterea de intrare	5V CC 2A

Instrucțiuni de utilizare

RO

1. Utilizarea pentru prima dată

Pasul 1: Porniți dispozitivul din butonul de sub capac, conectați cablul de încărcare la priză, așteptați să se finalizeze încărcarea inițială.

Pasul 2: Plasarea unui sac de gunoi fără punct de spargere pe fundul coșului de gunoi și peretele interior.

2. Etanșarea automată

Țineți apăsat butonul de etanșare timp de aproximativ 2 secunde, iar apoi coșul de gunoi va începe etanșarea automată. După finalizare, se va auzi un sunet bip de două ori. Ridicați capacul, scoateți sacul de gunoi și puneți un alt sac de gunoi înăuntru.

3. Etanșarea în caz de supraîncărcare


Dacă gunoiul depășește volumul coșului de gunoi, vă rugăm să ridicați capacul, extindeți lungimea sacului de gunoi fără punct de spargere, țineți apăsat butonul de etanșare pentru etanșarea în caz de supraîncărcare.

4. Reîncărcarea bateriei

Când bateria este descărcată, produsul va emite un sunet bip continuu. Vă rugăm să țineți dispozitivul aprins și să utilizați adaptorul cu specificațiile indicate (intrare: 5V — 2A) pentru reîncărcare. Atunci când este în curs de încărcare, indicatorul LED se aprinde intermitent; când aceste se oprește din a se aprinde intermitent, încărcarea este completă.

Înlocuireainelului de reîncărcare

RO

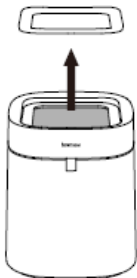

1. Scoateți inelul exterior



2. Înlocuiți inelul de reîncărcare



3. Puneți inelul exterior înapoi



4. Plasarea manuală a unui sac de gunoi

Depanare

RO

Problemă	Soluție
Defectarea sistemului de etanșare	Verificați dacă există substanțe blocate în locul de etanșare și curățați-le la timp.

Reciclare

Nu eliminați produsul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul perioadei de funcționare. Respectați reglementările țării în care locuiți cu privire la colectarea separată a produselor electrice și electronice. Eliminarea corectă a produsului va evita consecințele negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane.

Garanția

Garanția inclusă în acest document se aplică doar achizițiilor realizate de la comercianți sau distribuitori ai townnew autorizați. Oferim o garanție limitată de 1 an pentru defectele originale ale materialelor și pieselor dispozitivului. Perioada de garanție este de 1 an de la data achiziției. Cererile de garanție trebuie însoțite de o chitanță care să demonstreze data originală a achiziției.

Dacă apare un defect în timpul acestei perioade de garanție, fie vom repara dispozitivul folosind piese noi, fie vă vom înlocui dispozitivul cu unul nou, fie vă vom rambursa prețul dispozitivului.

Dacă doriți să depuneți o cerere de garanție, vă rugăm să contactați distribuitorul din zona dumneavoastră și să includeți datele dumneavoastră, o copie scanată a chitanței originale și descrierea defectelor.

Această garanție nu acoperă

1. Defectele estetice inclusiv zgârieturi, îndoituri sau uzura plasticului etc.
2. Defectele sau deteriorările cauzate în urma utilizării incorecte, accidentelor (inclusiv, dar fără a se limita la ciocniri, incendii și scurgeri de mâncare sau lichid), neglijenței, abuzului, alterărilor, presiunii neobișnuite, modificărilor, reparațiilor neadecvate sau neautorizate, testării sau depozitării neadecvate.
3. Defectele cauzate în urma utilizării dispozitivului în alt scop decât scopul prevăzut.
4. Uzura normală.
5. Reducerea timpului de funcționare a bateriei din cauza uzurii sau trecerii timpului.

Notă

Acest manual de utilizare este distribuit doar drept referință și nu constituie nicio formă de angajament. În măsura permisă de lege, prezenta garanție și soluțiile prezentate sunt exclusive și înlocuiesc orice altă garanție, soluții și condiții, scrise, orale, legale, exprese sau implicite. townew nu-și asumă nicio garanție legală și implicită, inclusiv dar fără a se limita la garanția de vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop și garanțiile care acoperă defecte sau vicii ascunse, în măsura permisă de lege. În măsura în care aceste garanții nu pot fi anulate, townew limitează durata și soluțiilor acestor garanții la durata expresă a prezentei garanții și, la alegerea townew, la serviciile de reparații sau înlocuire descrise mai sus. Anumite state (țări și provincii) nu permit limitarea a unei garanții implicite (sau condiționarea) pe o anumită durată, așadar limitarea descrisă mai sus nu se aplică în acest caz. townew nu garantează funcționarea fără întrerupere sau fără erori a coșului de gunoi. Soluțiile asigurate prin garanție, expres furnizate prin prezenta vor fi soluții exclusive și unice pentru fiecare consumator.