


townew



Inventator global al coșului de gunoi cu etanșare automată și înlocuire automată

model: T1C

Introducere

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit în universul townew!

townew oferă soluții igienice, mai convenabile de eliminare a gunoiului pentru casa și biroul dumneavoastră.


Instrucțiuni importante privind siguranța

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZAREA acestui dispozitiv și păstrați-le pentru referințe viitoare.

1. Acest dispozitiv a fost creat pentru a fi utilizat doar pentru uz casnic și în spații interioare.
2. Utilizați acest dispozitiv doar în scopul pentru care a fost creat pentru a evita posibilele pericole sau accidente.
3. Dacă este necesar, curățați suprafețele de plastic cu o cârpă umedă.
4. Nu cufundați niciodată dispozitivul în apă sau orice alt fel de lichid, nici nu-l clătiți sub apa de la robinet.
5. Opriți dispozitivul atunci când nu-l utilizați.
6. Nu apăsați sau forțați capacul pentru a-l închide.
7. Nu deschideți capacul manual și nu-l acoperiți atunci când etanșează.
8. Nu puneți obiecte inflamabile, explozive sau care ard/fumegă în dispozitiv.
9. Încărcați dispozitivul utilizând doar adaptorul specificat în certificatele de securitate necesare, pentru a evita incendiile, șocurile electrice sau vătămările corporale.
10. Nu încercați să reparați dumneavoastră dispozitivul; în caz contrar garanția poate deveni nevalidă.
11. Acest dispozitiv nu a fost creat cu scopul de a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau sunt instruite cu privire la utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă cu siguranța acestora.
12. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.

Prezentare generală a produsului

RO

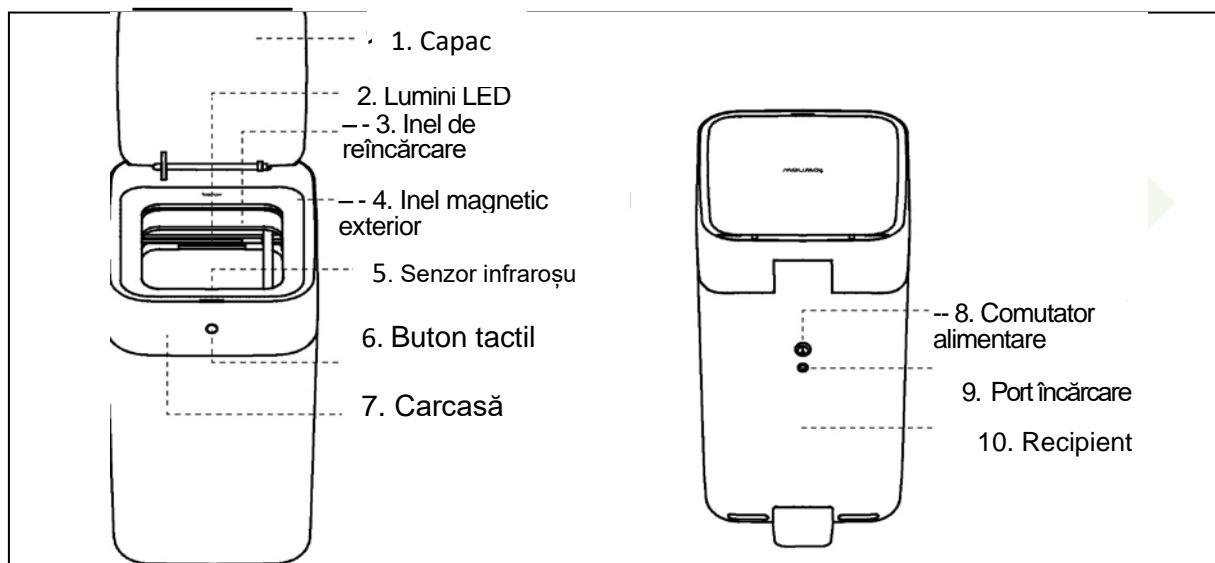

Parametri de bază

Articol	Parametru
Capacitate	15,5 l
Baterie	12V 2200 mAh
Timp de încărcare	10 ore
Adaptor de alimentare	5V CC 2A

Instrucțiuni de utilizare

1. Prima utilizare

Pasul 1: Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare. Asigurați-vă că butonul dispozitivului este comutat în poziția ON (I) în timpul încărcării.

Pasul 2: Ținând apăsat butonul tactil până auziți două bipuri, un sac de gunoi este pus în coșul de gunoi în mod automat. Acum este gata de utilizare.

2. Modul auto

Capacul se deschide automat atunci când detectează un obiect la o distanță de cel puțin 35 cm deasupra panoului cu senzor infraroșu. După ce obiectul este mutat, capacul se închide automat.

3. Modul Deschide Capac

În modul Auto, țineți apăsat butonul tactil până auziți un sunet bip, atunci dispozitivul intră în modul Deschide-Capac. Apăsând butonul tactil din nou, capacul se închide, iar dispozitivul comută la modul Auto.

4. Etanșarea automată și înlocuirea automată a sacului de gunoi

Ținând apăsat butonul tactil până auziți două bipuri, dispozitivul etanșează automat sacul de gunoi. Scoateți sacul de gunoi etanșat după ce se deschide capacul în mod automat. După ce capacul se închide în mod automat, un nou sac de gunoi va fi plasat înăuntrul dispozitivului.

5. Încărcare

Atunci când bateria dispozitivului se descarcă complet, veți auzi un sunet bip continuu. Încărcați dispozitivul folosind un adaptor specificat. Asigurați-vă că butonul dispozitivului este comutat în poziția ON (I) în timpul încărcării. Luminile LED se aprind intermitent în timpul încărcării și se sting când încărcarea este finalizată.

Înlocuireainelului de


RO



1. Comutați la modul Deschide-Capac



2. Îndepărtați inelul exterior magnetic

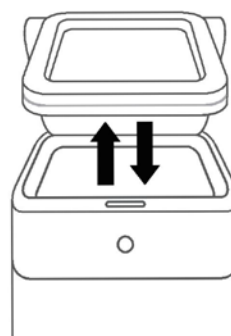


3. Înlocuiți inelul de reîncărcare



4. Puneți inelul magnetic exterior înapoi



5. Comutați la modul Auto

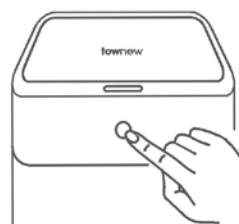

6. Ținând apăsat butonul tactil, un nou sac de gunoi va fi plasat în mod automat în interiorul coșului

Depanare

RO

Problemă

Soluție

Eroare detectare automată	Apăsați butonul tactil pentru a verifica dacă dispozitivul este în modul Deschide-Capac.
Eroare buton tactil	Opriti dispozitivul și reporniți-l după 10 secunde.
Eroare înlocuire sac	Îndepărtați deșeurile din coșul de gunoi, acestea pot bloca unitatea de detectare.

Reciclare

Nu eliminați produsul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul perioadei de funcționare. Respectați reglementările țării în care locuiți cu privire la colectarea separată a produselor electrice și electronice. Eliminarea corectă a produsului va evita consecințele negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane.

Garanția

Garanția inclusă în acest document se aplică doar achizițiilor realizate de la comercianți sau distribuitori ai townnew autorizați. Oferim o garanție limitată de 1 an care acoperă defectele originale ale materialelor și pieselor dispozitivului. Perioada de garanție este de 1 an de la data achiziției. Cererile de garanție trebuie însoțite de o chitanță care să demonstreze data originală a achiziției.

Dacă apare un defect în timpul acestei perioade de garanție, fie vom repara dispozitivul folosind piese noi, fie vă vom înlocui dispozitivul cu unul nou, fie vă vom rambursa prețul dispozitivului.

Dacă doriți să depuneți o cerere de garanție, vă rugăm să contactați distribuitorul din zona dumneavoastră și să includeți datele dumneavoastră, o copie scanată a chitanței originale și descrierea defectelor.

Această garanție nu acoperă

1. deteriorările cauzate în urma utilizării incorecte, accidentelor (inclusiv, dar fără a se limita la ciocniri, incendiu și scurgeri de mâncare sau lichid), neglijenței, abuzului, alterărilor, presiunii neobișnuite, modificărilor, reparațiilor neadecvate sau neautorizate

1. Defectele estetice inclusiv zgârieturi, îndoituri sau uzura plasticului etc.
2. Defectele sau , testării sau depozitării neadecvate.
3. Defectele cauzate în urma utilizării dispozitivului în alt scop decât scopul prevăzut.
4. Uzura normală.
5. Reducerea timpului de funcționare a bateriei din cauza uzurii sau trecerii timpului.

Notă

Acest manual de utilizare este distribuit doar drept referință și nu constituie nicio formă de angajament. În măsura permisă de lege, prezenta garanție și soluțiile prezentate sunt exclusive și înlocuiesc orice altă garanție, soluții și condiții, scrise, orale, legale, exprese sau implicite. townew nu-și asumă nicio garanție legală și implicită, inclusiv dar fără a se limita la garanția de vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop și garanțiile care acoperă defecte sau vicii ascunse, în măsura permisă de lege. În măsura în care aceste garanții nu pot fi anulate, townew limitează durata și soluțiilor acestor garanții la durata expresă a prezentei garanții și, la alegerea townew, la serviciile de reparații sau înlocuire descrise mai sus. Anumite state (țări și provincii) nu permit limitarea a unei garanții implicite (sau condiționarea) pe o anumită durată, așadar limitarea descrisă mai sus nu se aplică în acest caz. townew nu garantează funcționarea fără întreruperi sau fără erori a coșului de gunoi. Soluțiile asigurate prin garanție, expres furnizate prin prezenta vor fi soluții exclusive și unice pentru fiecare consumator.