

# TESLA

 ROBOT WORLD



## TESLA PureStar E40

**Stimate client,**  
**vă mulțumim că ați ales TESLA PureStar E40.**

**Înainte de utilizarea dispozitivului, vă rugăm să citiți cu atenție regulile de utilizare în siguranță și să respectați toate regulile generale de siguranță.**

- **Înainte de utilizare, citiți cu atenție întregul Manual de utilizare**
- **Păstrați acest Manual de utilizare**
- **Respectați regulile din acest Manual pentru a reduce riscul deteriorării dispozitivului sau al rănirii dumneavoastră**

## **INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE**

**PRODUSUL ESTE DESTINAT EXCLUSIV UZULUI CASNIC.**

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile. Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la accident prin electrocutare, incendiu sau răniri grave. Avertismentele, atenționările și instrucțiunile discutate în acest ghid nu pot acoperi toate condițiile și situațiile care pot apărea. Utilizatorul trebuie să înțeleagă că mintea sănătoasă și precauția sunt factori care nu pot fi încorporați în acest produs, dar trebuie să fie asigurați de el însuși.

Acest aparat este un dispozitiv electromecanic complex, vă rugăm să acordați atenție următoarelor instrucțiuni:

- Acest aparat este destinat uzului casnic; brandul nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare sau pentru utilizarea în contradicție cu Manualul de utilizare și nu este acoperită de garanție.
- Utilizare necorespunzătoare a aspiratorului este considerată, printre altele, nerespectarea înlocuirii sau întreținerii periodice a tuturor filtrelor, precum și utilizarea filtrelor neoriginale, datorită proprietăților cărora au avut loc defecțiuni ale aspiratorului sau deteriorarea acestuia.
- Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării în interior, la temperatura camerei (max. 40°C).
- Verificați dacă informația de pe eticheta de identificare a dispozitivului corespunde tensiunii electrice din priza dumneavoastră electrică.
- Este strict interzisă aspirarea următoarelor obiecte, în caz contrar poate avea loc deteriorarea aspiratorului sau producerea de incendiu: obiecte incandescente precum cărbuni, chibrituri aprinse, cenușă fierbinte; fragmente ascuțite mari, cum ar fi sticla etc; solvenți, substanțe caustice, apă și lichide; praf de gips-carton, nisip fin, ciment, praf de construcții, bucăți de tencuială; grăsime, ulei, obiecte inflamabile și explozive.
- La curățarea sau neutilizarea temporară a aspiratorului, opriți întotdeauna aspiratorul.
- Nu scufundați niciodată adaptorul de rețea, bateria sau partea motorului dispozitivului în apă (nici măcar parțial) și protejați-le de umiditate. Nu atingeți aspiratorul cu mâinile umede sau ude.
- Aspiratorul nu are voie să fie utilizat în medii umede sau ude și în orice mediu cu risc de incendiu sau explozie.
- Nu aspirați niciodată fără filtre. La fiecare utilizare a aspiratorului, asigurați-vă că filtrele sunt montate corect.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu aspiratorul pentru a evita producerea accidentelor.
- La manipularea aspiratorului, evitați contactul (de exemplu, cu îmbrăcămintea liberă, părul,


degetele, bijuteriile, brățările etc.) cu peria rotativă.

- Nu atingeți părțile în mișcare ale aspiratorului în timpul funcționării.
- În cazul căderii și deteriorării evidente sau funcționării neobișnuite, încetați să mai utilizați aspiratorul și trimiteți-l imediat la un centru de service autorizat pentru reparare.
- Dacă orificiul de aspirație este înfundat, evitați funcționarea îndelungată pentru a preveni deteriorarea motorului și generarea de căldură în aspirator.
- Dacă nu folosiți aspiratorul pe o perioadă mai lungă de timp, vă recomandăm să încărcați bateria o dată la trei luni. La încetarea funcționării aspiratorului, bateria acestuia trebuie scoasă și reciclată în condiții de siguranță.
- La încărcarea bateriei, adaptorul de rețea se încălzește. Opiți întotdeauna aspiratorul în timpul încărcării bateriei și după utilizarea lui.
- Nu încărcați niciodată bateria din care curge electrolit. Nu aruncați bateria în foc.
- Utilizați numai accesorii originale concepute pentru acest model al aspiratorului.
- Producătorul și importatorul în Uniunea Europeană nu sunt răspunzători pentru daunele cauzate prin funcționarea aparatului, cum ar fi rănirea, opărirea, incendiul, vătămarea corporală, deteriorarea altor bunuri etc.

## CONȚINUTUL AMBALAJULUI

Verificați cu atenție dacă ați despachetat toate accesoriile furnizate, pe perioada de garanție vă recomandăm să păstrați cutia originală din carton, Manualul de utilizare și materialul de ambalare.

## DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

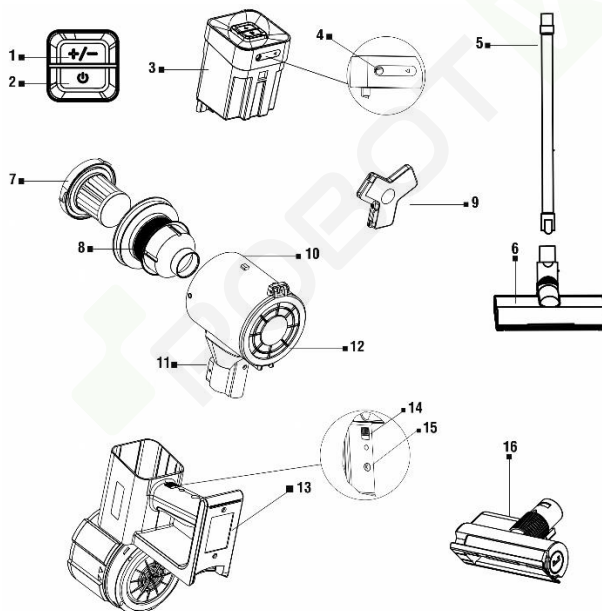

1. Comutator putere (Standard/Turbo)
2. Pornire/Oprire
3. Baterie

9. Cui de perete
10. Rezervor de impurități
11. Butonul încuietorii


4. Port de încărcare 1
5. Tub
6. Perie turbo
7. Filtru HEPA
8. Filtru din oțel inoxidabil

12. Capacul rezervorului de impurități
13. Mâner
14. Încuietoarea bateriei
15. Port de încărcare 2
16. Perie turbo mică

## ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Asigurați-vă că aspiratorul este oprit. Conectați adaptorul de alimentare la priza electrică, apoi introduceți conectorul adaptorului în unul dintre cele două porturi de încărcare de pe aspirator. În timpul încărcării, clipește lumina albastră, după încărcarea completă a bateriei, luminează permanent. Evitați descărcarea completă a bateriei, dacă lumina roșie începe să clipească în timpul curățării, încărcați imediat bateria.

## ASAMBLAREA ASPIRATORULUI

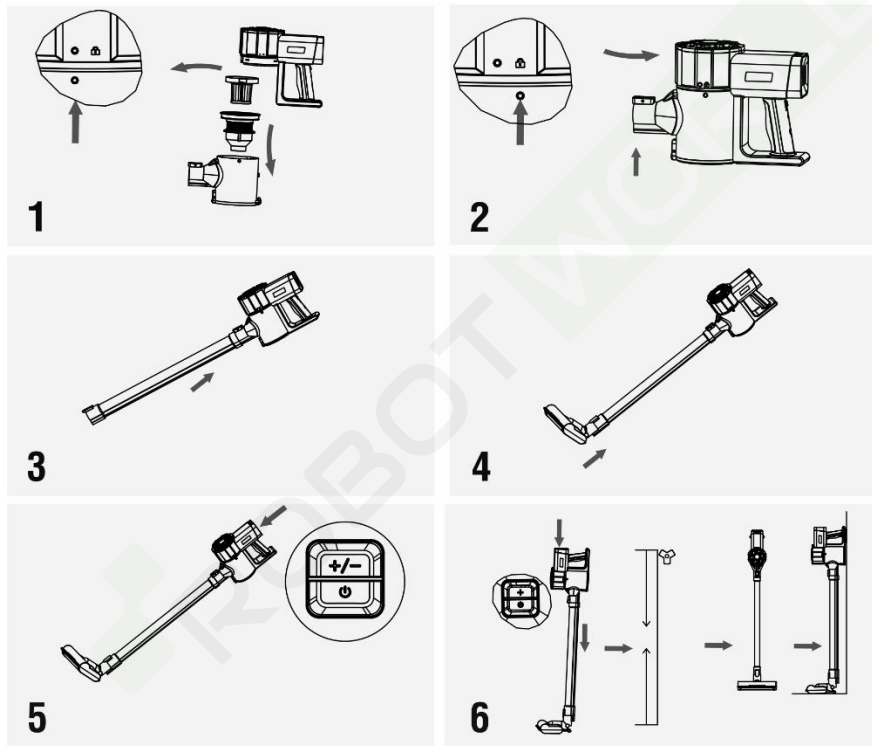

1. Înainte de utilizarea aparatului, rotiți rezervorul de impurități în poziția corespunzătoare marcatului „O” și asigurați-vă că ambele filtre sunt introduse.
2. Rotiți rezervorul de impurități în poziția marcatului „încuietoare”.
3. Instalați tubul (partea fără buton) în rezervorul de impurități.
4. Instalați peria turbo în tub (partea cu buton).
5. Pentru a începe curățarea, apăsați butonul „Pornire/Oprire”. Apăsați din nou butonul „+/-” pentru a crește puterea - modul „Turbo”. Prin apăsarea repetată a butonului „+/-”, comutați puterea în modul „Standard”. Pentru a opri dispozitivul, apăsați din nou butonul „Pornire/Oprire”.

6. Fixați ferm cuierul pe perete, la o înălțime de aproximativ 1 metru de la sol și în apropierea unei prize de alimentare. Plasați dispozitivul vertical lângă cuier și poziționați-l sigur.

## ACCESORII

Alegeți tubul potrivit pentru curățare, în funcție de caracterul zonei de curățat, de exemplu utilizați peria turbo mică pentru canapele, lenjerie de pat, țesături etc.


## ÎNTREȚINEREA

După fiecare aspirare, inspectați vizual periile dacă nu s-au prins impurități pe ele. Îndepărtați, de exemplu, părul, părul de animale etc. care s-au prins pe peria turbo. Pentru o curățare mai ușoară, puteți scoate peria turbo din cadrul din plastic

## GOLIREA REZERVORULUI DE IMPURITĂȚI

Din motive de igienă, vă recomandăm să goliți rezervorul de impurități și să curățați filtrele după fiecare aspirare. Pentru golirea rezervorului de impurități, apăsați butonul de pe capacul acestuia și aruncați conținutul în coșul de gunoi.

## CURĂȚAREA FILTRULUI HEPA

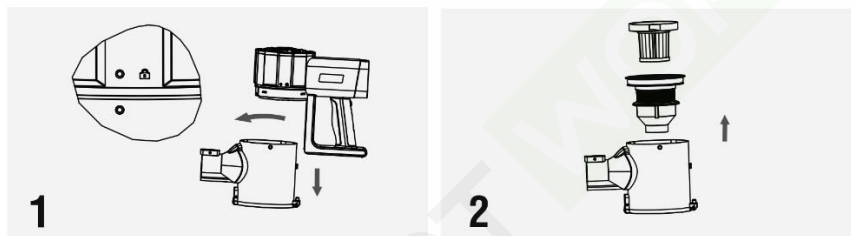

Opriti aspiratorul

1. Rotiți rezervorul de impurități în poziția marcatului „0” și scoateți-l.
2. Prin rotire, scoateți filtrul HEPA din corpul filtrului metalic (în direcția săgeții).
3. Pentru o curățare superficială, bateți ușor impuritățile din filtrul HEPA în coșul de gunoi.
4. Ambele filtre pot fi clătite și sub jet de apă de la robinet. Înainte de reutilizarea filtrelor, lăsați-le să se usuce bine.
5. Introduceți ambele filtre înapoi la locul lor.

**Filtrul HEPA:** în caz de murdărire excesivă sau de putere slabă a aspiratorului, înlocuiți-l cu unul nou. Vă recomandăm să îl înlocuiți o dată la 6 luni.

## ATENȚIONARE

- **Neglijarea curățării sau a înlocuirii filtrelor poate duce la defectarea aspiratorului!**
- Nu folosiți detergenți sau agenți de curățare agresivi sau apă fierbinte pentru curățarea filtrelor.
- Pentru a menține parametrii de filtrare ai filtrului HEPA, vă recomandăm curățarea uscată.
- Dacă vă decideți să spălați filtrul HEPA cu apă, capacitatea sa de filtrare se va reduce. Numărul maxim de spălări ale filtrului este de 3, apoi este necesar să cumpărați un filtru HEPA nou.
- Înlocuiți filtrele dacă nu mai pot fi curățate bine sau dacă sunt deteriorate.
- Filtrele nu sunt destinate spălării în mașina de spălat vase.

- Asigurați-vă că suprafețele de contact și elementele de etanșare sunt curate și funcționale.
- Înainte de a pune filtrele înapoi în aspirator, asigurați-vă că sunt complet uscate (în mod ideal, puneți-le înapoi după 24 de ore).

Toate instrucțiunile de mai sus sunt foarte importante dacă aveți senzația că aspiratorul are o putere de aspirare slabă sau că nu aspiră bine impuritățile de pe podea. Această stare este un indiciu clar că sistemul de filtrare al aspiratorului necesită curățare.

## **IMPORTANT - Nu utilizați niciodată aspiratorul fără filtrele instalate!**

### **ADAPTORUL DE REȚEA**

Dacă adaptorul de rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie reparat de către producător, tehnicianul său de service sau de o persoană calificată în mod similar pentru a evita apariția unei situații periculoase.

**ATENȚIONARE:** Pentru încărcarea bateriei, utilizați numai adaptorul de rețea furnizat cu acest aspirator.

- Aspiratorul trebuie să fie alimentat numai cu o tensiune joasă sigură, care corespunde marcajului aparatului.
- Utilizați adaptorul de rețea numai în încăpere.
- Adaptorul de rețea furnizat împreună cu aspiratorul este destinat numai acestui aparat, nu îl utilizați în alte scopuri.
- Cablul de alimentare al adaptorului nu are voie să fie deteriorat cu obiecte ascuțite sau fierbinți, de flăcări deschise, nu are voie să fie scufundat în apă sau îndoit peste margini ascuțite.
- Dacă este necesar un cablu prelungitor, acesta nu are voie să fie deteriorat și trebuie să respecte standardele aplicabile.
- Verificați în mod regulat starea cablului de alimentare al adaptorului de rețea.

Tratați suprafața aspiratorului și a adaptorului cu o cârpă moale umedă, nu folosiți agenți de curățare abrazivi și agresivi.

### **REPARAȚIA ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

Pentru reparația în perioada de garanție, contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul TESLA.

### **Garanția NU ACOPERĂ:**

- utilizarea aparatului în alte scopuri
- uzura obișnuită
- nerespectarea „Instrucțiunilor de siguranță importante” din Manualul de utilizare
- defectele electromecanice sau mecanice cauzate de o utilizare necorespunzătoare
- pagube cauzate de elemente naturale, cum ar fi apa, focul, electricitatea statică, supratensiunile etc.
- pagube cauzate de reparații neautorizate
- numărul de serie ilizibil al aparatului
- bateria, dacă nu își menține capacitatea inițială după mai mult de 6 luni de utilizare (garanția pentru capacitatea bateriei este de 6 luni)

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, INTER-SAT LTD, org. složka, declarăm că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante din normele și reglementările relevante pentru tipul dispozitivului în cauză.



Acest produs îndeplinește cerințele Uniunii Europene.



Dacă simbolul coșului cu roată tăiat este atașat la produs, acest lucru înseamnă că produsului este aplicabilă Directiva Europeană 2002/96/CE. Vă rugăm să vă informați în privința sistemul local de colectare separată a produselor electrice și electronice. Vă rugăm să urmați reglementările locale și să nu aruncați produsele vechi la deșeurile menajere obișnuite.

Datorită faptului că produsul este dezvoltat și îmbunătățit, ne rezervăm dreptul de a edita manualul de utilizare. Puteți găsi întotdeauna versiunea curentă a acestui manual de utilizare la [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

Proiectarea și specificația pot fi modificate fără notificare prealabilă, fiind rezervate erori de imprimare.