



makes a difference






Instructiuni de utilizare

LBL 2 Battery
LBL 4 Battery

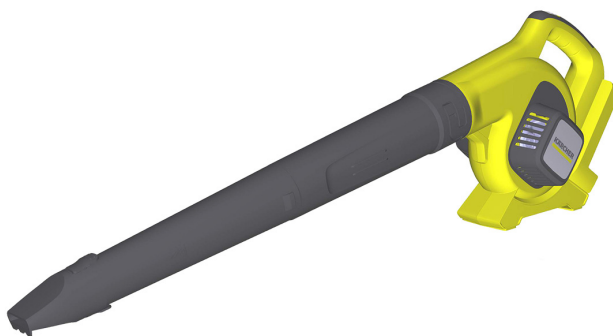

A

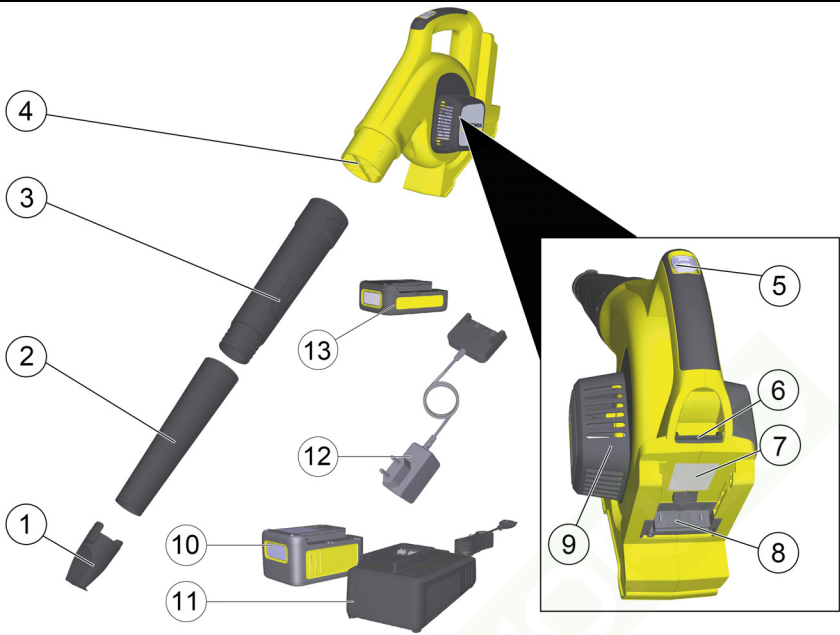

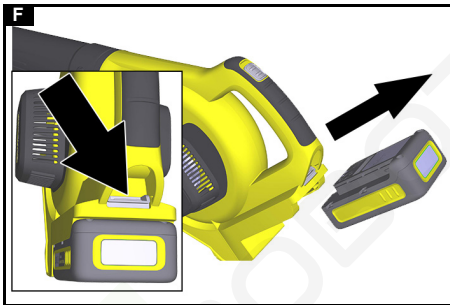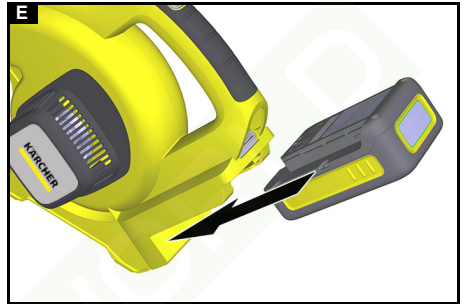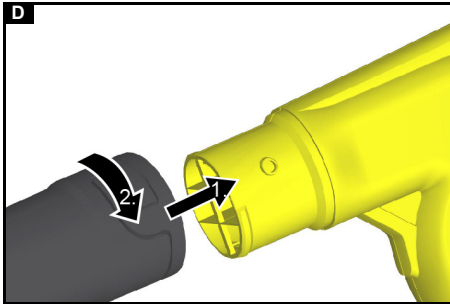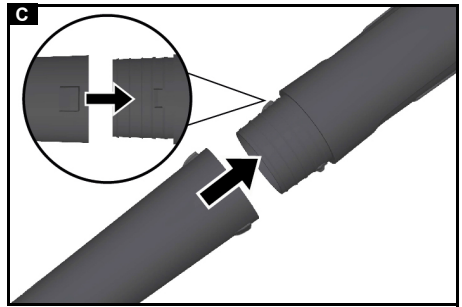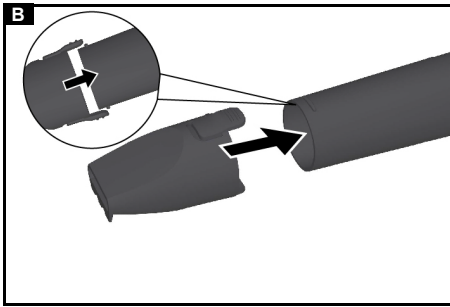

Cuprins

Indicații privind siguranța	81
Trepte de pericol	81
Indicații de siguranță generale	81
Indicații privind siguranța	81
Utilizarea conform destinației	82
Protecția mediului	82
Simboluri pe aparat	83
Accesorii și piese de schimb	83
Set de livrare	83
Descrierea aparatului	83
Montare tub de suflare	83
Montare duză plată	83
Punerea în funcțiune	83
Pornirea și oprirea aparatului	83
Transport	83
Depozitarea	83
Îngrijire și întreținere	83
Remedierea defectăunilor	84
Garanție	84
Date tehnice	84
Declarația de conformitate UE	84

Indicații privind siguranța



Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți aceste indicații privind siguranța, aceste instrucțiuni de utilizare originale, indicațiile privind siguranța anexate setului de acumulatori și instrucțiunile de utilizare originale pentru setul de acumulatori și încărcător. Acționați în conformitate. Păstrați manualele pentru viitoare utilizări sau pentru viitorul posesor.

În afară de indicațiile din instrucțiunile de utilizare, este necesar să fie luate în considerare și prevederile generale privind protecția muncii și prevenirea accidentelor de muncă, emise de organele legislative.

Trepte de pericol

⚠ **PERICOL**

Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ **AVERTIZARE**

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ **PRECAUȚIE**

Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

ATENȚIE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Indicații de siguranță generale

⚠ **PERICOL** • Pericol de asfixiere. Nu țineți foliile de ambalaj la îndemâna copiilor.

⚠ **AVERTIZARE** • Persoanele cu capacități psihice, senzoriale sau mentale limitate sau care nu dispun de experiența sau cunoștințele necesare pot folosi aparatul doar dacă sunt supravegheate corespunzător, dacă sunt instruite de o persoană responsabilă de siguranța lor cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.

• Este interzisă utilizarea aparatului de către copii. • Nu lăsați copiii nesupravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. **Indicație** • Nu folosiți aparatul dacă în zona de lucru se află alte persoane sau animale.

Indicații privind siguranța

- Nu scufundați niciodată complet aparatul în lichide.
- Utilizați aparatul numai în exterior.
- Verificați periodic aparatul în privința deteriorărilor. Nu mai

utilizați aparatul, în caz de deteriorări vizibile.

- Nu vă prindeți în țeava de suflat sau în suflanta aparatului.
- Nu utilizați aparatul dacă țeava de suflat nu este montată.
- Nu acoperiți orificiul de evacuare.
- Țineți articolele vestimentare largi la distanță de orificiul de evacuare.
- Respectați indicațiile privind siguranța anexate setului de acumulatori și acționați în conformitate.
- Citiți cu atenție instrucțiunile Familiarizați-vă cu elementele de operare și cu utilizarea corespunzătoare a aparatului.
- Nu permiteți niciodată utilizarea aparatului de către persoane care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni. Prevederile locale pot restricționa vârsta operatorului.
- La operarea aparatului, purtați întotdeauna bocanci de protecție și pantaloni lungi.
- Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii care pot fi aspirate în orificiul de admisie a aerului. Țineți la distanță firele lungi de păr de orificiile de admisie a aerului.
- Purtați întotdeauna o pereche de ochelari de protecție în timpul operării.

- Utilizați aparatul numai în lumina naturală sau în condiții bune de lumină artificială.
- Asigurați-vă o poziție stabilă și păstrați-vă echilibrul tot timpul.
- Asigurați-vă întotdeauna că aveți o poziție sigură în pante.
- Mergeți odată cu vehiculul, nu alergați.
- Mențineți curate orificiile de admisie a aerului rece.
- Nu suflați niciodată mizerie în direcția persoanelor din jur.
- Strângeți toate piulițele, bolțurile și șuruburile pentru a vă asigura că aparatul se află în stare sigură de funcționare.
- Înlocuiți componentele uzate sau deteriorate.
- Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.

Utilizarea conform destinației

⚠ AVERTIZARE

Pericol de rănire din cauza particulelor propulsate
Utilizați suflanta de frunze numai dacă persoanele din jur nu sunt puse în pericol.

Aparatul este destinat pentru suflarea frunzelor aflate pe jos, a ierbii tăiate, a resturilor de la gardurile vii, a particulelor desprinse.

Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic.

Utilizarea eronată prevăzută

Orice utilizare neconformă cu destinația este interzisă. Operatorul este responsabil pentru pericolele cauzate de utilizarea neconformă cu destinația.

Protecția mediului



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Vă rugăm să eliminați ambalajele în mod ecologic.



Aparatele electrice și electronice conțin materiale reciclabile prețioase și, uneori, componente precum baterii, acumulatori sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorecte sau al eliminării

necorespunzătoare, pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate la gunoii menajer.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)


Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa: www.kaercher.com/REACH

Simboluri pe aparat

Suflantă de frunze LBL 2 / LBL 4



Avertizare contra obiectelor care zboară.



Stați departe de zona de lucru alte persoane.



la operarea aparatului purtați căști antifonice și ochelari de protecție.



Protejați aparatul de ploaie și stropiri cu apă.

Accesorii și piese de schimb

Utilizați numai accesorii originale și piese de schimb originale; ele asigură funcționarea în siguranță și fără avarii a aparatului.

Informații despre accesorii și piesele de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Set de livrare

Setul de livrare a aparatului este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul este complet. Informați imediat distribuitorul dacă lipsesc accesorii sau dacă există deteriorări provocate în timpul transportului.

Descrierea aparatului

Figura A

- ① Duză plată cu margine de răzuire integrată
- ② Parte inferioară tub de suflare
- ③ Parte superioară tub de suflare
- ④ Evacuare aer
- ⑤ Comutator aparat
18 V: Pornit/Oprit
36 V: Oprit, treapta 1, treapta 2
- ⑥ Tastă de deblocare a setului de acumulatori
- ⑦ Plăcuță cu caracteristici
- ⑧ Admisie pentru set de acumulatori Battery Power (+)
- ⑨ Orificiu de aspirare
- ⑩ *Set de acumulatori Battery Power 36/25
- ⑪ *Încărcător rapid Battery Power 36 V

⑫ *Încărcător rapid standard Battery Power 18 V

⑬ *Set de acumulatori Battery Power 18/25

*deja inclus în pachetul de livrare cu variantele de set.

Montare tub de suflare

1. Așezați partea inferioară a tubului de suflare pe partea superioară a tubului de suflare.

Figura C

2. Rotiți tubul de suflare în sens antiorar, pentru blocare (blocare tip baionetă).

Figura D

Pentru scoatere, rotiți tubul de suflare în sens antiorar.

Montare duză plată

1. Așezați duza plată pe partea inferioară a tubului de suflare.

Figura B

Punerea în funcțiune

Montarea acumulatorului

ATENȚIE

Contacte murdare

Deteriorări ale aparatului și acumulatorului

Înainte de montare, verificați suportul acumulatorului și contactele cu privire la murdărie și, dacă este cazul, curățați-le.

Figura E

1. Împingeți setul de acumulatori în suportul aparatului până când se cuplează cu zgomot.

Scoaterea acumulatorului

⚠ AVERTIZARE

Pornire necontrolată

Pericol de rănire

Scoateți acumulatorul din aparat, în pauzele de lucru și înainte de lucrările de întreținere și de îngrijire.

Figura F

1. Apăsăți tasta de deblocare.
2. Scoateți acumulatorul din aparat.

Pornirea și oprirea aparatului

Oprțiți aparatul de la comutatorul aparatului.

1. Împingeți comutatorul aparatului în poziția „1” sau „2” (doar baterie LBL 4).
Aparatul pornește.
2. Împingeți comutatorul aparatului în spate.
Aparatul se oprește.

Transport

⚠ PRECAUȚIE

Nerespectarea greutății

Pericol de accidentare și de deteriorare

La transport țineți cont de greutatea aparatului.

Depozitarea

⚠ PRECAUȚIE

Nerespectarea greutății

Pericol de accidentare și de deteriorare

La depozitare țineți cont de greutatea aparatului.

Indicație

Depozitați întotdeauna aparatul într-un mediu uscat și îndepărtați setul de acumulatori.

Îngrijire și întreținere

Aparatul nu necesită întreținere.

Remedierea defecțiunilor

De cele mai multe ori, defecțiunile au cauze simple, pe care le puteți remedia cu ajutorul următoarei liste de ansamblu. În caz de dubiu sau de defecțiuni nemenționate, vă rugăm să vă adresați unității de service autorizate.

Odată cu timpul, capacitatea setului de acumulatori va scădea în ciuda îngrijirii adecvate, astfel încât nu va mai putea fi atinsă o durată de funcționare completă la starea de încărcare completă. Acest lucru nu reprezintă o defecțiune.

Plăcuță cu caracteristici

Pe plăcuța de tip se găsesc datele importante ale aparatului.

În capitolul „Descrierea dispozitivului” este indicat locul unde se găsește plăcuța de tip.

Defecțiuni la aparat

Aparatul nu pornește

Setul de acumulatori nu este corect introdus.

1. Împingeți setul de acumulatori în suport până când se cuplează cu zgomot.

Setul de acumulatori este descărcat.

1. Încărcați setul de acumulatori.

Setul de acumulatori este în regimul de somn.

1. Apăsați lung sau de două ori întrerupătorul aparatului.

Setul de acumulatori este defect.

1. Înlocuiți setul de acumulatori.

Aparatul se oprește în timpul funcționării

Acumulatorul este supraîncălzit

- Întrerupeți lucrul și lăsați acumulatorul să se răcească sub domeniul de temperatură admis. Aceasta poate dura câteva minute.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă, consultați pagina din spate)

Date tehnice

		LBL 2 Battery	LBL 2 Battery Set	LBL 4 Battery	LBL 4 Battery Set
Date privind puterea aparatului					
Viteză aer max.	km/h	210	210	250	250
Debit volumetric max.	m ³ /h	220	220	330	330
Tensiune de lucru	V	18	18	36	36
Reglarea vitezei	-	-	-	da	da
Trepte de viteză	-	-	-	2	2

	LBL 2 Battery	LBL 2 Battery Set	LBL 4 Battery	LBL 4 Battery Set
Set de acumulatori inclus	-	Battery Power 18/25	-	Battery Power 36/25
Tip încărcător	-	Încărcător standard Battery Power 18V	-	Încărcător pentru încărcare rapidă Battery Power 36V

Dimensiuni și greutate

Greutate	kg	2	2,5	2,2	3
Lungime x Lățime x Înălțime	mm	975 x 170 x 305	975 x 170 x 305	975 x 170 x 305	975 x 170 x 305

Valori calculate conform EN 60335-2-79 * Măsurările se fac cu duza plată

Valoarea vibrațiilor mână-brăț	m/s ²	1,7	1,7	2,1	2,1
Incertitudine K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	0,2
* Nivelul presiunii acustice	dB(A)	74	74	82	82
* Incertitudine K _{PA}	dB(A)	2	2	2	2
* Nivel de putere acustică L _{WA} +	dB(A)	88	88	96	96
* Incertitudine K _{WA}					

Sub rezerva modificărilor tehnice.

Declarația de conformitate UE

Prin prezenta, declarăm că aparatul indicat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța și sănătatea prevăzute în directivele UE relevante, prin proiectarea și construcția sa, precum și în versiunea comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Suflantă de frunze

Tip: LBL 2, LBL 4

Directive CE relevante

2000/14/UE
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2011/65/UE
2014/30/UE

Norme armonizate aplicate

EN 60335-1
EN 50636-2-100
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015
EN 62233: 2008